






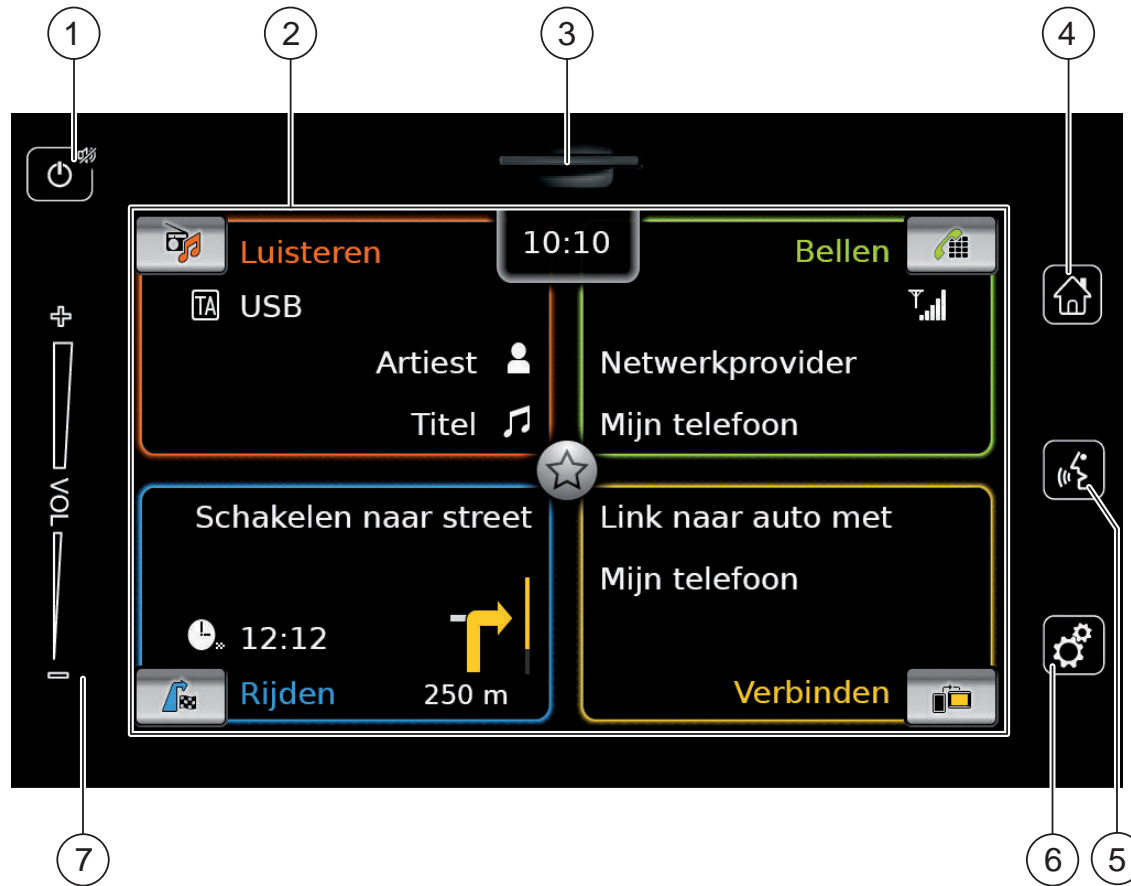

Infotainment System

nl Gebruiksaanwijzing



- ① -toets
Als het apparaat zich in de normale bedrijfsmodus bevindt:
Kort aantikken: geluid van het apparaat dempen / dempen annuleren
Lang aantikken: zet het apparaat in de stand-by-modus
Als het apparaat zich in de stand-by-modus bevindt:
overschakelen op de normale bedrijfsmodus
- ② Display
- ③ SD-kaartopening
- ④ -toets
Hoofdmenu openen
- ⑤ -toets
Spraakbediening activeren
- ⑥ -toets
In het hoofdmenu:
menu voor de klank- en systeeminstellingen openen
Voor de bedrijfssoorten:
menu instellingen openen
- ⑦ Volumeregeling

Inhoud

1	Kenmerken.....	8	4	Bediening.....	10	4.7.4	Equalizer-voorinstelling kiezen	17
2	In dit document gebruikte symbolen.....	8	4.1	Besturingselementen touchscreen ..	10	4.7.5	Aanpassen van het snelheidsafhankelijke volume.....	17
3	Belangrijke informatie.....	9	4.1.1	Tikken.....	10	4.7.6	Volume-aanpassing voor de AUX-bron	17
3.1	Schoonmaakinformatie	9	4.1.2	Vegen	10	4.7.7	Volume-aanpassing voor een externe dvd-bron	17
			4.1.3	Vergroten van de kaartweergave	11	4.7.8	Systeempiepton - aan/uit	18
			4.1.4	Scrollen door het zichtbare kaartgedeelte	11	4.8	Tijd en datum instellen	18
			4.2	In-/uitschakelen van het apparaat ...	11	4.8.1	Datumopmaak kiezen.....	18
			4.2.1	In-/uitschakelen.....	11	4.8.2	Tijdopmaak kiezen	18
			4.2.2	Stand-by-modus	11	4.8.3	Tijd via GPS instellen	18
			4.3	Volume instellen	11	4.8.4	Tijd handmatig instellen.....	19
			4.3.1	Geluid harder/zachter zetten	11	4.9	Overige systeeminstellingen	19
			4.3.2	Geluid van het apparaat dempen....	11	4.9.1	Displayhelderheid aanpassen.....	20
			4.4	Hoofdmenu	12	4.9.2	Taal instellen	20
			4.4.1	Display van een hoofdbedrijfssoort oproepen.....	13	4.9.3	Matenstelsel kiezen.....	20
			4.4.2	Functies direct kiezen	13	4.9.4	Pincode - aan/uit.....	20
			4.4.3	Snelle-toegangsfunctie	14	4.9.5	Pincode van het apparaat wijzigen..	21
			4.5	Schermen van de hoofdbedrijfssoorten	15	4.9.6	Informatie over open-source-software weergeven	22
			4.5.1	Radio luisteren en media afspelen ..	15	4.9.7	Fabrieksinstellingen herstellen.....	22
			4.5.2	Telefoon	15	4.10	Externe apparaten en opslagmedia aansluiten / plaatsen	22
			4.5.3	Navigatie	15	4.10.1	Algemene informatie	22
			4.5.4	Smartphone-integratie	15	4.10.2	SD-kaart	23
			4.5.5	Wisselen tussen de schermen van de hoofdbedrijfssoorten	16	4.10.3	USB-opslagmedium/Apple	24
			4.6	Pincode invoeren	16	4.10.4	AUX-audiobron	24
			4.7	Klankinstellingen.....	16	4.10.5	Externe dvd-ingang activeren.....	24
			4.7.1	Lage en hoge tonen aanpassen	17	4.10.6	Apparaat verbinden via Bluetooth®.	25
			4.7.2	Balans aanpassen.....	17	4.10.7	Smartphone verbinden via smartphone-integratie.....	27
			4.7.3	Fader aanpassen	17			

5 FM/AM-radioweergave 27	6 DAB-radioweergave 31	7 Media afspelen 34
5.1 Radio luisteren..... 27	6.1 DAB beluisteren 31	7.1 Mediabron kiezen 34
5.2 Het tunerschermb 28	6.2 DAB-schermb 31	7.2 Audio-/videoschermb oproepen 34
5.3 Tunerschermb oproepen..... 28	6.3 DAB-schermb oproepen..... 31	7.3 Audioweergave 34
5.4 RDS..... 28	6.4 DAB-functies 32	7.3.1 Het audioschermb 34
5.4.1 AF-modus - aan/uit..... 28	6.5 DAB-aanbiederlijst 32	7.3.2 Weergave onderbreken 35
5.4.2 Regiomodus - aan/uit 29	6.6 Aanbieders kiezen..... 32	7.3.3 Naar de volgende/vorige titel springen 35
5.5 Frequentieband/geheugenbank kiezen 29	6.7 Aanbieders opslaan 32	7.3.4 Titels kiezen in de mediabrowser.... 35
5.6 Zenders instellen 29	6.7.1 Aanbieders handmatig opslaan 32	7.3.5 Snel vooruit/terug 35
5.6.1 Zenders handmatig instellen 29	6.7.2 Aanbieders automatisch opslaan 32	7.3.6 Vooruit/terug springen in de actuele titel 35
5.6.2 Zoekafstemming starten..... 29	6.8 Opgeslagen aanbieder beluisteren .. 32	7.3.7 Titel herhalen 35
5.6.3 Zenderlijst 29	6.9 Secundair audiokanaal van een aanbieder beluisteren..... 32	7.3.8 Shuffle-functie..... 35
5.6.4 Ontvangbare zenders scannen..... 29	6.10 Programmatypes vooraf selecteren . 32	7.4 Videoweergave..... 36
5.7 Zenders opslaan 30	6.11 Extra DAB-informatie weergeven 33	7.4.1 Het videoschermb 36
5.7.1 Zenders handmatig opslaan 30	6.12 DAB-aanbieder volgen..... 33	7.4.2 Weergave onderbreken 36
5.7.2 Zenders automatisch opslaan 30	6.13 DAB-FM wisselen 34	7.4.3 Naar de volgende/vorige titel springen 36
5.8 Opgeslagen zender beluisteren 30		7.4.4 Titels kiezen in de mediabrowser.... 36
5.9 Radiotekst weergeven - aan/uit 30		7.4.5 Snel vooruit/terug 37
5.10 Verkeersinformatie..... 30		7.4.6 Vooruit/terug springen in de actuele titel..... 37
5.10.1 Voorrang voor verkeersinformatie - aan/uit..... 30		7.4.7 Volledig-scherbmodus - aan/uit..... 37
5.10.2 Uitgezonden verkeersinformatie onderbreken..... 31		7.5 Mediabrowser 37
		7.5.1 Het browserschermb 37
		7.5.2 Titels kiezen 38
		7.5.3 Browser sluiten zonder een titel te kiezen..... 38

8	Navigatie	38			
8.1	Navigatie starten.....	39			
8.2	Bestemming invoeren	39			
8.2.1	Menu Bestemmingen openen.....	39			
8.2.2	Adres invoeren	39			
8.2.3	POI kiezen	40			
8.2.4	Coördinaten invoeren.....	41			
8.2.5	Een van de vorige bestemmingen of een als favoriet opgeslagen bestem- ming kiezen	42			
8.3	Locatiedetails bekijken	42			
8.3.1	Onderdelen van het scherm Locatiedetails.....	43			
8.3.2	Opties voor het scherm Locatiedetails.....	43			
8.4	Huisadres opslaan	44			
8.5	Tussenstop invoeren	44			
8.6	Bestemming wijzigen terwijl de navigatie actief is	44			
8.7	Kaartweergave en kaartopties	45			
8.7.1	Kaartweergave openen.....	45			
8.7.2	Kaartweergave tijdens een actieve navigatiesessie	45			
8.7.3	Huidige navigatiemededeling herhalen	45			
8.7.4	Schaal van de kaart wijzigen	45			
8.7.5	Kaartweergavesoort wijzigen	45			
8.7.6	TMC-berichten weergeven.....	46			
8.7.7	Weergegeven kaartgedeelte wijzigen	46			
8.7.8	Bestemming of tussenstop kiezen op de kaart.....	46			
8.7.9	Details van een locatie bekijken op de kaart.....	46			
8.7.10	POI kiezen op de kaart.....	46			
8.8	Navigatie-instellingen in het menu Route	46			
8.8.1	Menu Route openen	46			
8.8.2	Navigatie annuleren.....	47			
8.8.3	Geluid van de navigatieberichten dempn	47			
8.8.4	Bestemmingsinformatie weergeven	47			
8.8.5	Routelijst weergeven	47			
8.8.6	Lijst van tussenstops weergeven....	47			
8.8.7	POI op de route of dicht bij de bestemming zoeken	47			
8.8.8	Routedelen blokkeren	47			
8.9	Navigatie- en kaartinstellingen vastleggen.....	48			
8.9.1	Navigatie- en kaartinstellingen openen	48			
8.9.2	POI's op de kaart weergeven	48			
8.9.3	Kaartoriëntatie kiezen	48			
8.9.4	3D-kaartweergave - aan/uit	49			
8.9.5	Automatisch zoomen activeren	49			
8.9.6	Rijstrookadvies - aan/uit.....	49			
8.9.7	Gesproken rijadviezen - aan/uit	50			
8.9.8	Visuele rijadviezen in andere bedrijfssoorten - aan/uit	50			
8.9.9	Akoestische verkeersinformatie	50			
8.10	Aangepaste routeopties opgeven.....	51			
8.10.1	Routeopties openen	51			
8.10.2	Basistype van de route kiezen.....	51			
8.10.3	Dynamische navigatie met TMC activeren	51			
8.10.4	Bepaalde soorten weg en transport mijden	52			
8.11	Informatie over uw huidige positie weergeven	52			
8.12	Uw eigen POI's	52			
8.12.1	Bestandsopmaak.....	53			
8.12.2	Uw eigen POI's uploaden op het apparaat.....	53			
8.12.3	POI-waarschuwingen weergeven tijdens de reis - aan/uit	53			
8.12.4	Uw eigen POI's van het apparaat verwijderen	54			
8.13	Toetsenbordblokkering tijdens het rijden activeren.....	55			
8.14	Opmaak geocoördinaten kiezen	55			
8.15	Kaartgegevens bijwerken.....	55			
8.16	Navigatiefunctie achteraf inbouwen	55			

9	Telefoon	56	10	Smartphone-integratie	60	12	Spraakbediening.....	62
9.1	Telefoonbedrijf starten	56	10.1	Smartphone-scherm oproepen.....	61	12.1	Spraakbediening - start/stop.....	63
9.1.1	Telefoonmenu openen.....	56	10.2	Specifieke applicatie op een smart- phone kiezen	61	12.2	Hoe de spraakbediening werkt.....	63
9.2	Gesprek aannemen/weigeren	57	11	Achteruitrijcamera.....	61	12.2.1	Hoofdmenu	63
9.2.1	Gesprek aannemen	57	11.1	Beeldinstellingen van de achteruitrijcamera	61	12.2.2	Spraakopdrachten geven.....	63
9.2.2	Gesprek weigeren	57	11.1.1	Hulplijnen – aan/uit	62	12.2.3	Menu voor een bedrijfssoort openen	64
9.3	Tijdens het huidige gesprek.....	57	11.1.2	Helderheid en contrast van het beeld aanpassen	62	12.2.4	Kiezen uit een lijst.....	64
9.3.1	Gesprek beëindigen	57				12.3	Hulp voor de spraakbediening.....	64
9.3.2	Geluid van het gesprek dempen.....	57				13	Stuurafstandsbediening	64
9.3.3	Gesprek overschakelen naar de mobiele telefoon	57				14	POI's - overzicht van de symbolen.....	65
9.4	Nummer kiezen.....	57						
9.5	Contact uit het telefoonboek bellen	57						
9.6	Vermelding in de gesprekkenlijst bellen.....	58						
9.6.1	Toonkiesfunctie (DTMF).....	58						
9.7	Tweede gesprek.....	58						
9.7.1	Tweede inkomend gesprek.....	58						
9.7.2	Wisselen tussen twee gesprekken ..	58						
9.8	SMS-tekstberichten	59						
9.8.1	Binnenkomend SMS-bericht lezen ..	59						
9.8.2	Binnenkomend SMS-bericht weergeven - aan/uit.....	59						
9.9	Spraakbediening van de aangesloten mobiele telefoon activeren	59						
9.10	Overige instellingen	60						
9.10.1	Beltoon van de mobiele telefoon	60						
9.10.2	Volgorde telefoonboek	60						

1 Kenmerken

- ▶ AM/FM-tuner
 - 18 FM- en 12 AM-voorkeuzetoetsen, handmatig
- ▶ DAB-tuner (optie)
 - 12 handmatige voorkeuzetoetsen
- ▶ USB/SD/iPod
 - Ondersteunt MP3, WMA, AAC, WAV, 3GPP, luisterboeken, MPG, AVI
 - Afspeellijsten
 - Bladeren
 - Willekeurig afspelen, herhalen
- ▶ Externe audio-ingang en dvd-video-ingang
- ▶ Bluetooth-telefoon
 - Handsfree
 - Toegang tot telefoonboek
 - Online muziek weergeven
- ▶ Smartphone-integratie
 - MirrorLink™
- ▶ Klankinstellingen
 - Bas, treble, balans, fader
 - Zes equalizer-voorinstellingen
- ▶ Spraakbediening
- ▶ GPS-navigatie
- ▶ Stuurbediening

2 In dit document gebruikte symbolen

Symbolen gekoppeld aan tekst in een grijs kader zijn waarschuwingen en duiden altijd op een direct of mogelijk gevaar voor de gebruiker en/of andere personen en/of materiële schade:



Veiligheidsinstructie

- ▶ Direct gevaar dat tot ernstig letsel of de dood kan leiden.
- ▶ Mogelijk gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel of de dood kan leiden.
- ▶ Mogelijk gevaarlijke situatie die tot letsel of materiële schade kan leiden.



Belangrijke opmerking:

Waarschuwing voor een mogelijk gevaarlijke situatie waarin het apparaat of een ander voorwerp in de nabijheid beschadigd kan raken.

Naast deze waarschuwingen worden de volgende symbolen gebruikt:



Noot:

Extra informatie over het gebruik en overige nuttige informatie.

- ▶ Eenstapprocedure - instructies voor een procedure die in slechts één stap kan worden afgerond.
- ▶ Lijst met opsommingstekens.

Cursieve letters zoals *Balans* duiden op elementen als de naam van een menu of menuoptie.

Vetgedrukte letters zoals **Taal** duiden op een toets of menuoptie waarop u kunt tikken om toegang te krijgen tot een functie of om verdere opties weer te geven.

3 Belangrijke informatie

Hierbij verklaart Robert Bosch Car Multimedia GmbH dat dit radionavigatiesysteem voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.



Verkeersveiligheid

- ▶ Het apparaat mag uitsluitend worden bediend wanneer de verkeerssituatie dit mogelijk maakt. Voordat u het apparaat gebruikt, moet u ervoor zorgen dat u uw passagiers en andere weggebruikers niet in gevaar brengt, hindert of lastigvalt. De verkeersregels zijn te allen tijde van toepassing.
- ▶ Het apparaat moet zo worden gebruikt dat het voertuig te allen tijde veilig kan worden bestuurd. Twijfelt u, stop dan uw voertuig en bedien het apparaat in stilstaande toestand.
- ▶ U moet de sirenes van politie, brandweer en ambulance binnen in uw voertuig altijd tijdig kunnen horen. Daarom moet u er, wanneer u het apparaat gebruikt, voor zorgen dat het volume is afgestemd op de specifieke verkeerssituatie.
- ▶ Het gebruik van het navigatiesysteem ontslaat de bestuurder niet van de plicht om zich correct

te gedragen en alert te blijven. De geldende verkeersregels moeten te allen tijde worden nageleefd. Als een navigatieadvies tegen de verkeersregels ingaat, gaan de verkeersregels altijd voor.

- ▶ De door het apparaat gegeven routegeleiding is mogelijk niet volledig juist. Zorg ervoor dat alle rijmanoeuvres legaal en veilig zijn, om ongevallen te voorkomen.



Risico op elektrische schok of brand

Het demonteren van het apparaat kan leiden tot een elektrische schok of brand. Open het apparaat niet.



Storingen

Gebruik het apparaat niet als u storingen zoals een stilstaand scherm of slechte geluidskwaliteit waarneemt. Het blijven gebruiken van een slecht functionerend systeem kan leiden tot ongevallen, brand of een elektrische schok.



Belangrijke opmerking:

In de stand-by-modus kan het apparaat de accu uitputten als de motor van het voertuig niet loopt. Lees voor nadere details hierover het gedeelte "In-/uitschakelen van het apparaat" (pagina 11).

- ▶ Gebruik uitsluitend geschikte aansluitkabels en externe apparatuur, met het oog op de veiligheid, elektromagnetische verdraagzaamheid en afscherming.
- ▶ Het apparaat mag niet in contact komen met hete of brandende voorwerpen (bv. sigaretten).



Noot:

Sommige pixels op het display zijn donkerder of lichter dan andere. Dit is een inherente eigenschap van lcd-displays en betekent geen storing.

3.1 Schoonmaakinformatie

- ▶ Gebruik nooit harde of scherpe voorwerpen om het apparaat schoon te maken. Deze kunnen het beschermende venster of de behuizing beschadigen.
- ▶ Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen zoals verfverduuners, wasbenzine, schuurmiddelen, spuitbussen, zure of alkalische oplossingen of was.
- ▶ Spuit geen vloeistoffen op het apparaat.
- ▶ Maak de behuizing en het beschermvenster / display schoon met een zachte doek met lauw water en veeg het vuil eraf. Zorg dat er geen vloeistof in het display binnendringt. Veeg het oppervlak daarna af met een schone, droge doek.



Noot:

Stof op het display kan de werking van het touchscreen nadelig beïnvloeden. Als het apparaat merkt dat het display

vuil is, verschijnt er een overeenkomstig bericht. Maak het display in dit geval schoon zodat het touchscreen betrouwbaar blijft werken.

4 Bediening

4.1 Besturingselementen touchscreen



Belangrijke opmerking:

Bedien het touchscreen niet met puntige of harde voorwerpen zoals balpennen of potloden.



Noot:

De afbeeldingen in deze handleiding die de schermen en het frontpaneel van het apparaat tonen, dienen slechts ter referentie. De hier getoonde schermen kunnen afwijken van de daadwerkelijke schermen op het apparaat.

Het apparaat is uitgerust met een touchscreen dat alle besturingselementen omvat:



Wanneer u een besturingselement wilt bedienen, zoals een schermtoets, hoeft u alleen het

desbetreffende gedeelte van het display zachtjes aan te raken. U hoeft geen druk uit te oefenen op het display-oppervlak.

4.1.1 Tikken

- ▶ Kort aantikken: bij de meeste besturingselementen is een korte tik op het display voldoende.
- ▶ Lang aantikken: sommige functies vereisen een lange tik. In dat geval houdt u uw vinger-top ongeveer 2 seconden op het display-oppervlak.

4.1.2 Vegen

Voor sommige functies moet u met uw vinger over het displayoppervlak vegen, bv.:

- ▶ Scrollen in lijsten en tabbladen
 - ▶ Regelaars aanpassen (bv. volumeregelaar)
- Raak het display aan en laat uw vinger op het oppervlak rusten. Beweeg dan uw vinger over het oppervlak.



Noot:

Tik op een gedeelte van de schuifbalk om naar het bijbehorende deel van de lijst te springen.

4.1.3 Vergroten van de kaartweergave



Noot:

Deze functie is alleen beschikbaar als het apparaat met een navigatiesysteem is uitgerust.

Plaats twee vingers op de kaartweergave en laat uw vingers op het oppervlak rusten. Beweeg dan uw vingers naar elkaar toe (uitzoomen) of van elkaar af (inzoomen).

4.1.4 Scrollen door het zichtbare kaartgedeelte



Noot:

Deze functie is alleen beschikbaar als het apparaat met een navigatiesysteem is uitgerust.

Raak de kaartweergave aan en laat uw vingers op het oppervlak rusten. Beweeg dan uw vinger over het oppervlak om het weergegeven deel van de kaart te scrollen.

4.2 In-/uitschakelen van het apparaat

4.2.1 In-/uitschakelen

Het apparaat wordt automatisch ingeschakeld wanneer u de het contactslot van het voertuig van OFF op ACC zet. Nadat het inschakelen verschijnt het hoofdmenu.

Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u de het contactslot van het voertuig van ACC op OFF zet.



Noot:

Als het invoerscherm voor de pincode verschijnt, moet u de pincode van het apparaat invoeren. Lees voor nadere informatie hieromtrent het hoofdstuk "Pincode invoeren" (pagina 16).

4.2.2 Stand-by-modus

Als het apparaat is ingeschakeld, kunt u het in de stand-by-modus zetten. In de stand-by-modus is het geluid gedempt en het display uitgeschakeld.

Om over te schakelen naar de stand-by-modus:

- ▶ tik lang op ①.

Om terug te keren uit de stand-by-modus:

- ▶ tik lang op ①.

Het laatste scherm verschijnt.



Noot:

Wanneer u het contactslot van het voertuig van ACC op OFF zet terwijl het apparaat in de stand-by-modus staat, blijft het in stand-by staan wanneer u het contactslot weer op ACC zet. Als u op ① tikt opent het Hoofdmenu.



Belangrijke opmerking:

In de stand-by-modus kan het apparaat de accu uitputten als de motor van het voertuig niet loopt.

4.3 Volume instellen

4.3.1 Geluid harder/zachter zetten

Om het geluid in stappen harder of zachter te zetten:

- ▶ tik op het bovenste of onderste deel van de volumeregelaar ⑦.

Om het geluid doorlopend harder of zachter te zetten:

- ▶ veeg naar boven of beneden over de volumeregelaar ⑦.

4.3.2 Geluid van het apparaat dempen

Om het geluid van het apparaat te dempen:

- ▶ tik kort op ①.

Om het dempen te annuleren:

- ▶ tik opnieuw kort op  ①.

4.4 Hoofdmenu

Het hoofdmenu geeft u toegang tot alle hoofd-bedrijfssoorten:

- ▶ *Luisteren*: Radio luisteren en media afspelen
- ▶ *Bellen*: Telefoon
- ▶ *Rijden*: Navigatie
- ▶ *Verbinden*: Smartphone-integratie



Noot:

Als uw apparaat niet is uitgerust met een navigatiesysteem, hebt u toegang tot deze hoofdbedrijfssoorten:

- ▶ *Radio*: radio luisteren
- ▶ *Bellen*: telefoon
- ▶ *Media*: media afspelen
- ▶ *Verbinden*: smartphone-integratie



Opmerkingen:

- ▶ Informatie over welke smartphones het apparaat ondersteunt, is beschikbaar op de Suzuki-website.
- ▶ Als uw apparaat niet is uitgerust met een navigatiesysteem, kunt u de navigatiefunctie mogelijk later inbouwen (zie het gedeelte “Navigatiefunctie achteraf inbouwen” (pagina 55)). Neem hierover contact op met uw Suzuki-dealer.

De belangrijkste informatie voor elke hoofdbedrijfssoort wordt weergegeven:



- ▶ *Luisteren*:
 - TA-symbool (voorrangstatus verkeersinformatie)
 - Huidige tuner of mediabron (bv. USB)
 - Informatie over het actuele radioprogramma of mediatitel (bv. frequentie en zendernaam of artiest en titel)
- ▶ *Bellen*:
 - Statusaanduiding telefoon (bv. signaalsterkte)
 - Aanduiding gemiste oproep
 - Naam van de netwerkprovider
 - Naam van de aangesloten mobiele telefoon
- ▶ *Rijden*:
 - Naam van de actuele of volgende weg
 - Afstand tot de volgende manoeuvre
 - Symbool van de volgende manoeuvre
 - Geschatte aankomsttijd
- ▶ *Verbinden*:
 - Type smartphone-integratie



Opmerkingen:

- ▶ Voorrang voor verkeersinformatie en namen van radiozenders zijn RDS-functies en moeten in uw ontvangstgebied of door de actuele zender worden ondersteund.
- ▶ Namen van artiest en titel moeten worden geleverd door de mediabron.

U kunt het hoofdmenu op elk moment openen:

- ▶ Tik op  ④.

4.4.1 Display van een hoofd-bedrijfssoort oproepen

Om het display van een hoofdbedrijfssoort op te roepen:

- ▶ tik op het schermgedeelte van de hoofd-bedrijfssoort.



Door op het schermgedeelte van de hoofd-bedrijfssoorten te tikken krijgt u toegang tot deze functies:

- ▶ **Luisteren:** de actieve tuner of audio-/videodisplay openen
- ▶ **Bellen:**
 - Als er een telefoon is aangesloten: telefoonmenu openen
 - Als er geen telefoon is aangesloten: menu *Bluetooth-apparaat kiezen* openen
- ▶ **Rijden:** kaartweergave openen
- ▶ **Verbinden:** applicatie-interface openen



Noot:

Als uw apparaat niet is uitgerust met een navigatiesysteem, hebt u toegang tot deze functies:

- ▶ **Radio:** tunerschermd openen
- ▶ **Bellen:**
 - Als er een telefoon is aangesloten: telefoonmenu openen
 - Als er geen telefoon is aangesloten: menu *Bluetooth-apparaat kiezen* openen
- ▶ **Media:** audio-/videodisplay openen
- ▶ **Verbinden:** applicatie-interface openen

4.4.2 Functies direct kiezen


Vanuit het hoofdmenu kunt u direct een hoofd-functie kiezen die bij een van de bedrijfssoorten hoort:

- ▶ Tik op de toets Direct kiezen in het schermgedeelte van de hoofdbedrijfssoort.



Met de functie Direct kiezen hebt u toegang tot deze functies:

- ▶ **Luisteren:** menu openen om radio te luisteren en media af te spelen
- ▶ **Bellen:** menu *Bluetooth-apparaat kiezen* openen
- ▶ **Rijden:**
 - Wanneer de navigatie geactiveerd is: tabblad *Route* in het menu *Bestemmingen* openen
 - Wanneer de navigatie niet geactiveerd is: tabblad *Nieuwe bestemming* in het menu *Bestemmingen* openen

- ▶  (*Verbinden*): applicatie-interface of de lijst met applicaties openen (afhankelijk van het type smartphone dat is aangesloten)



Noot:


Als uw apparaat niet is uitgerust met een navigatiesysteem, hebt u toegang tot deze functies:

- ▶ *Radio*: menu om radio te luisteren openen
- ▶ *Bellen*: menu *Bluetooth-apparaat kiezen* openen
- ▶ *Media*: menu om media af te spelen openen
- ▶ *Verbinden*: applicatie-interface of de lijst met applicaties openen (afhankelijk van het type smartphone dat is aangesloten)

4.4.3 Snelle-toegangsfunctie

Met de snelle-toegangsfunctie hebt u bij elke hoofdbedrijfssoort toegang tot overige functies:

- ▶ Tik op de toets Snelle toegang in het midden van het hoofdmenu.

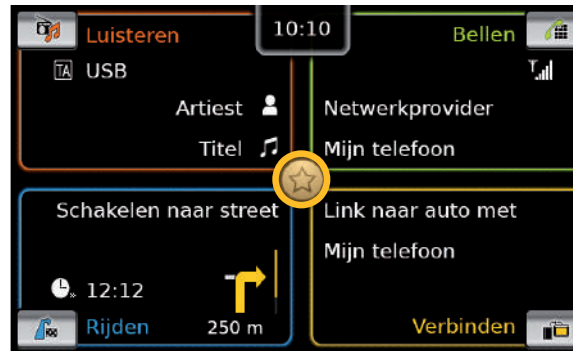

Het snelle-toegangswiel verschijnt.



- ▶ Tik op de gewenste functie.

Met de snelle-toegangsfunctie hebt u toegang tot deze functies:

- ▶ *Luisteren*:
 - Radio: oplopende/aflopende zoekafstemming starten
 - Media afspelen:
 - Kort aantikken: naar de volgende/vorige titel springen
 - Lang aantikken: snel vooruit/terug
- ▶ *Bellen*: menu *Contacten* / menu *Gesprekken* openen
- ▶ *Rijden*: menu *Favorieten* openen / TMC-berichten weergeven
- ▶ *Verbinden*: actieve smartphone-applicatie verlaten



Noot:

Als uw apparaat niet is uitgerust met een navigatiesysteem, hebt u toegang tot deze functies:

- ▶ *Radio*: oplopende/aflopende automatische zoekafstemming starten
- ▶ *Bellen*: menu *Contacten* / menu *Gesprekken* openen
- ▶ *Media*:
 - Kort aantikken: naar de volgende/vorige titel springen
 - Lang aantikken: snel vooruit/terug
- ▶ *Verbinden*: actieve smartphone-applicatie verlaten


4.5 Schermen van de hoofdbedrijfssoorten

4.5.1 Radio luisteren en media afspelen

Scherm FM-tuner:



Scherm USB:

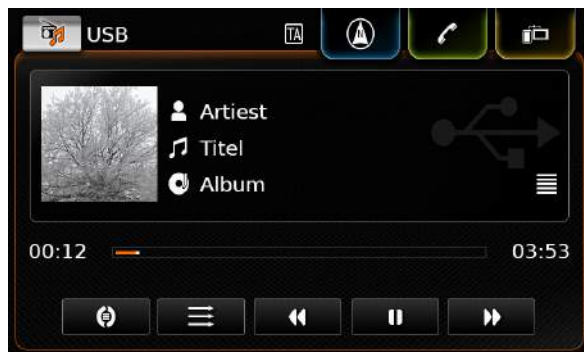

4.5.2 Telefoon

Telefoonmenu, lijst *Gesprekken*:



i Noot: Als uw mobiele telefoon dit aanbiedt, toont de lijst *Gesprekken* het nummer of de contactnaam van de beller.

4.5.3 Navigatie


i Noot: Alleen als uw apparaat is uitgerust met een navigatiesysteem.

Kaartweergave:



4.5.4 Smartphone-integratie

Scherm van de actieve applicatie (voorbeeld):

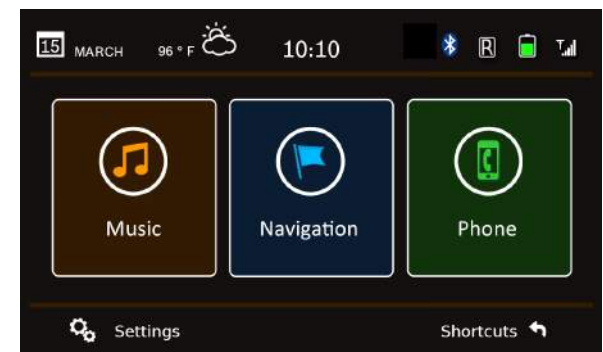

4.5.5 Wisselen tussen de schermen van de hoofdbedrijfssoorten

U kunt direct overschakelen van het scherm van één hoofdbedrijfssoort naar het scherm van een andere hoofdbedrijfssoort.

- ▶ Tik op de desbetreffende toets aan de bovenrand van het display.



4.6 Pincode invoeren



Noot:

U kunt de pincode activeren of deactiveren en de pincode van het apparaat wijzigen. Lees voor nadere details hierover het gedeelte “Overige systeeminstellingen” (pagina 19).

Als de pincode geactiveerd is, verschijnt het invoerscherm van de code telkens wanneer het apparaat losgekoppeld is geweest van de voeding van het voertuig (bv. bij vervanging van de accu):



Noot:

U hebt vijf pogingen om de pincode correct in te voeren.

- ▶ Voer de viercijferige pincode van het apparaat in.



Noot:

Als u een verkeerd cijfer invoert, kunt u dit wissen door op te tikken.

- ▶ Tik op .



Noot:

▶ Als u niet de juiste pincode voor het apparaat hebt ingevoerd, verschijnt kort het bericht “Onjuiste PIN ingevoerd” en wordt het aantal overgebleven invoerpogingen weergegeven.

- ▶ Als u vijf keer een onjuiste pincode invoert, wordt het apparaat geblok-

keerd en wordt er een bijbehorende melding getoond. Neem contact op met uw dealer om het apparaat te deblokken.

4.7 Klankinstellingen

Om de klankinstellingen aan te passen:

- ▶ tik op 6.

De systeeminstellingen worden weergegeven.



- ▶ Tik op **Klankinstellingen**.



**Noot:**

- ▶ Om door de beschikbare klankinstellingen te scrollen raakt u het lijstgedeelte aan en veegt u naar boven of naar beneden.
- ▶ Tik op 6 om de klankinstellingen te sluiten of op om terug te keren naar de systeeminstellingen.

4.7.1 Lage en hoge tonen aanpassen

- ▶ Tik in het item *Bass* of *Treble* op of om de waarde te verhogen of te verlagen.

4.7.2 Balans aanpassen

- ▶ Tik in het item *Balans* op of om het geluid naar links of rechts te verschuiven.

4.7.3 Fader aanpassen

- ▶ Tik in het item *Fader* op of om het geluid naar voren of achteren te verschuiven.

4.7.4 Equalizer-voorinstelling kiezen

- ▶ Tik op **Voorinstellingen equalizer**.



- ▶ Tik op de gewenste instelling.

**Noot:**


Tik op om terug te keren naar de klankinstellingen.

4.7.5 Aanpassen van het snelheidsafhankelijke volume

Deze functie past het volume van de autoradio automatisch aan aan de rijsnelheid en de bijbehorende rijgeluiden. Als de auto harder rijdt, wordt het volume automatisch verhoogd om de toegenomen rijgeluiden (bv. door de luchtstroom) te compenseren.

De automatische volumetoename kan in vier stappen worden aangepast (UIT, 1-3).

- ▶ Tik op **Snelheidsafhankelijke volumeregeling**.

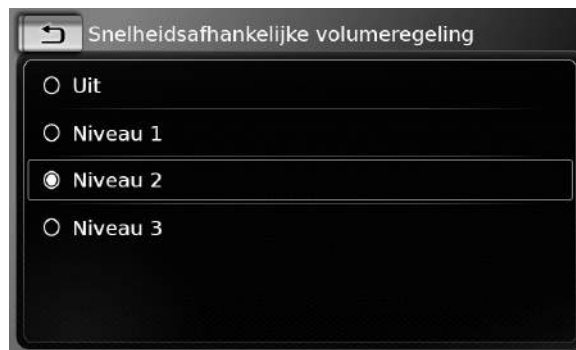

- ▶ Tik op de gewenste optie: **Uit** of **Niveau 1 - 3**.

**Noot:**

Tik op om terug te keren naar de klankinstellingen.

4.7.6 Volume-aanpassing voor de AUX-bron

- ▶ Tik op **Aux-niveau**



- ▶ Tik op de gewenste optie: **Zacht**, **Normaal** of **Luid**.

4.7.7 Volume-aanpassing voor een externe dvd-bron

- ▶ Tik op **Externe dvd-speler**.



- ▶ Tik op de gewenste optie: **Zacht**, **Normaal** of **Luid**.

4.7.8 Systeempieptoon - aan/uit


Het systeem bevestigt bepaalde handelingen met een pieptoon. U kunt deze bevestigingstoon activeren of deactiveren.

- ▶ Tik op **Systeemtoon**.


De systeemtoon is geactiveerd als het vakje is aangevinkt.

4.8 Tijd en datum instellen

Om de tijd- en datuminstellingen aan te passen:

- ▶ ga eventueel eerst naar het hoofdmenu.
- ▶ Tik op  6.


De systeeminstellingen worden weergegeven.

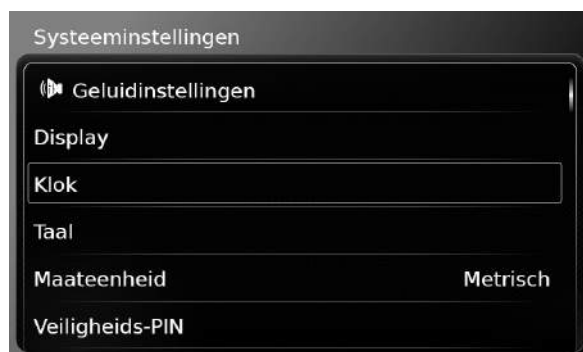

- ▶ Tik op **Klok**.



Noot:

- ▶ Om door de beschikbare instellingen te scrollen raakt u het lijstgedeelte aan en veegt u naar boven of naar beneden.
- ▶ Tik op  6 om de instellingen te sluiten of tik op  om terug te keren naar de systeeminstellingen.

4.8.1 Datumopmaak kiezen

De gekozen datumopmaak betreft bv. de weergave van de datum in de lijst *Gesprekken* van de telefoonmodus.

- ▶ Tik op **Datumformaat**.




- ▶ Tik op de gewenste datumopmaak.



Noot:

Om door de beschikbare opmaaktypen te scrollen raakt u het lijstgedeelte aan en veegt u naar boven of naar beneden.

- ▶ Tik op  om terug te keren naar de tijd- en datuminstellingen.

4.8.2 Tijdopmaak kiezen

De gekozen tijdopmaak betreft bv. de weergave van de tijd in het hoofdmenu.

- ▶ Tik op **Tijdformaat**.



- ▶ Tik op de gewenste optie: **12 h** of **24 h**.

4.8.3 Tijd via GPS instellen

Kies eventueel eerst GPS als de tijdinstelling:

- ▶ Tik op **Klokinstelmodus**.



- ▶ Tik op **GPS**.

De opties om de tijd via GPS in te stellen worden weergegeven.



Uw tijdzone kiezen:

► Tik op **Tijdzone**.



► Tik op de gewenste tijdzone.



Noot:

Om door de beschikbare tijdzones te scrollen raakt u het lijstgedeelte aan en veegt u naar boven of naar beneden.

► Tik op om terug te keren naar de tijd- en datuminstellingen.

Zomertijd activeren of deactiveren:

► Tik op **Zomertijd**.

De zomertijd is geactiveerd als het vakje is aangevinkt.

4.8.4 Tijd handmatig instellen

Kies eventueel eerst Handmatig als tijdinstelling:

► Tik op **Klokinstelmodus**.



► Tik op **Handmatig**.

De opties om de tijd handmatig in te stellen worden weergegeven.



► Tik in het item **Uur** of **Minuut** op of om de uren of minuten in te stellen.

4.9 Overige systeeminstellingen

Om de systeeminstellingen aan te passen:

► ga eventueel eerst naar het hoofdmenu.

► Tik op 6.

De systeeminstellingen worden weergegeven.



**Noot:**

- ▶ Om door de beschikbare systeeminstellingen te scrollen raakt u het lijstgedeelte aan en veegt u naar boven of naar beneden.
- ▶ Tik op 6 om de systeeminstellingen te sluiten.

4.9.1 Displayhelderheid aanpassen

Het display is uitgerust met een dag- en nachtmodus. Het display schakelt automatisch tussen dag- en nachtmodus wanneer de koplampen van het voertuig worden in- of uitgeschakeld. U kunt de displayhelderheid van de actuele modus handmatig aanpassen:

- ▶ Tik in de systeeminstellingen op **Display**.



- ▶ Tik in het item *Helderheid* op **−** of **+** om de waarde te verlagen of verhogen.

4.9.2 Taal instellen

Taal instellen die door het apparaat wordt gebruikt.

- ▶ Tik in de systeeminstellingen op **Taal**.



- ▶ Tik op de gewenste taal.

**Noot:**

Om door de beschikbare talen te scrollen raakt u het lijstgedeelte aan en veegt u naar boven of naar beneden.

4.9.3 Matenstelsel kiezen

Het apparaat kan metrische of 'imperial' maten-eenheden gebruiken.

**Noot:**

Het gekozen matenstelsel wordt gebruikt door het navigatiesysteem.

- ▶ Tik in de systeeminstellingen op **Maateenheid**.



- ▶ Tik op de gewenste optie: **Metrisch** of **Imperial**.

4.9.4 Pincode - aan/uit

- ▶ Tik in de systeeminstellingen op **PIN**.



- ▶ Tik op **Diefstalbescherming met PIN**. De beveiliging met pincode is geactiveerd als het vakje is aangevinkt.

Als u de pincode activeert, wordt u gevraagd een nieuwe pincode voor het apparaat in te voeren.



- ▶ Voer een viercijferige pincode in en tik op ✓.
- ▶ Voer de nieuwe code ter bevestiging opnieuw in en tik op ✓.



Noot:

Als u ter bevestiging een andere pincode invoert, verschijnt een bericht en kunt u de nieuwe code nogmaals invoeren, waarbij u helemaal opnieuw begint.

Als u de pincode deactiveert, wordt u gevraagd de huidige pincode van het apparaat in te voeren.



- ▶ Voer de viercijferige pincode van het apparaat in.



Noot:

Als u een verkeerd cijfer invoert, kunt u dit wissen door op ✕ te tikken.

- ▶ Tik op ✓.



Noot:

Als u niet de juiste pincode voor het apparaat hebt ingevoerd, verschijnt kort het bericht "Onjuiste PIN", waarna u de pincode nogmaals kunt invoeren.

4.9.5 Pincode van het apparaat wijzigen

- ▶ Tik in de systeeminstellingen op **Veiligheids-PIN**.



- ▶ Tik op **PIN veranderen**.

U wordt gevraagd de actuele pincode van het apparaat in te voeren.



- ▶ Voer de viercijferige pincode van het apparaat in.



i Noot: Als u een verkeerd cijfer invoert, kunt u dit wissen door op  te tikken.

► Tik op .

i Noot: Als u niet de juiste pincode voor het apparaat hebt ingevoerd, verschijnt kort het bericht “Onjuiste PIN”, waarna u de pincode nogmaals kunt invoeren.

U wordt gevraagd om de nieuwe pincode voor het apparaat in te voeren.



- Voer een viercijferige pincode in de tik op .
- Voer de nieuwe code ter bevestiging opnieuw in en tik op .

i Noot: Als u ter bevestiging een andere pincode invoert, verschijnt een bericht en

kunt u de nieuwe code nogmaals invoeren, waarbij u helemaal opnieuw begint.

4.9.6 Informatie over open-source software weergeven

Het apparaat gebruikt open-source software. Om informatie hierover te bekijken:

- tik in de systeeminstellingen op **Open-source software**.

i Noot:

- Om door de beschikbare informatie te scrollen raakt u het lijstgedeelte aan en veegt u naar boven of naar beneden.
- Tik op  om terug te keren naar de systeeminstellingen.

4.9.7 Fabrieksinstellingen herstellen

i Noot: Met het herstellen van de fabrieksinstellingen wist u alle instellingen die u eerder hebt vastgelegd.

- Tik in de systeeminstellingen op **Fabrieksinstellingen herstellen**.
- Tik op  om te bevestigen dat u de fabrieksinstellingen van het apparaat wilt herstellen. Wacht korte tijd tot de fabrieksinstellingen zijn hersteld.

4.10 Externe apparaten en opslagmedia aansluiten / plaatsen

i Noot: Gebruik uitsluitend geschikte aansluitkabels en externe apparatuur, met het oog op de veiligheid, elektromagnetische verdraagzaamheid en afscherming.

4.10.1 Algemene informatie

Het apparaat ondersteunt de volgende mediabestandstypen:

- MP3
- WMA
- AAC
- WAV
- 3GPP
- Luisterboeken
- MPG
- AVI voor H.264/MPEG4 ASP (Xvid)

De volgende beperkingen gelden voor data opgeslagen op SD-kaarten en externe apparaten die zijn aangesloten op de USB-poort:

- Bestandsysteem: FAT16/32
- Er wordt een padlengte van max. elf mappen ondersteund.
- Maximaal aantal bestanden / nummers: 10.000
- Maximale lengte URL / bestandspad: 1024
- ID3-tags: Versie 1 en 2, max. lengte 256

- ▶ WMA-bestanden met Digital Rights Management (DRM) uit online muziekwinkels kunnen niet worden afgespeeld.
- ▶ WMA-bestanden kunnen alleen worden afgespeeld als ze met Windows Media Player versie 9 of 10 zijn gemaakt.
- ▶ Te gebruiken playlist-extensies:
 - .m3u
 - .pls
 - .wpl

MP3

- ▶ Codecs
 - MPEG-1: Layer-1, Layer-2, Layer-3
 - MPEG-2: Layer-1, Layer-2, Layer-3
 - MPEG-2.5: Layer-3
- ▶ Bitrates
 - 8 kBit/s tot 448 kBit/s met VBR en CBR
- ▶ Samplesnelheden
 - max. 48kHz

AAC

- ▶ Codecs
 - AAC-LC
- ▶ Bitrates
 - 8kBit/s tot 256kBit/s met VBR en CBR
- ▶ Samplesnelheden
 - 8-48kHz

WMA

- ▶ Codecs
 - WMA 9 verliesvrij
 - WMA 10 Std, 44.1kHz, 64-161 kBit/s

- WMA 10 Pro, 48 - 192kBit/s

4.10.2 SD-kaart

SD-kaart plaatsen en verwijderen



Belangrijke opmerkingen:

- ▶ Plaats nooit iets anders dan een SD-kaart in de SD-kaartopening. Dit kan het apparaat beschadigen.
- ▶ Zet nooit kracht als u een SD-kaart verwijdert, anders kan de kaartopening of de kaart zelf worden beschadigd.
- ▶ Wanneer u een SD-kaart in het apparaat steekt, zorg dan dat de kaart is uitgelijnd en in de juiste richting wijst (de goede kant moet naar boven wijzen en u moet de goede kant van de kaart erin steken). Als u kracht zet en de kaart niet goed uitgelijnd en in de verkeerde richting in de opening wilt steken, kunt u de kaart en de opening beschadigen.
- ▶ Als de mededeling “Geen kaart” op het display verschijnt hoewel u een SD-kaart in de opening hebt gestoken, betekent dit dat het apparaat de kaart om de een of andere reden niet herkent. Probeer de kaart te verwijderen en er opnieuw in te steken. Houd er echter rekening

mee dat sommige SD-kaarten mogelijk niet compatibel zijn met dit apparaat.

- ▶ Controleer of het etiket op de SD-kaart goed vastzit. Anders kan de SD-kaart vast komen te zitten in de opening of kunnen er deeltjes van het etiket achterblijven in het apparaat, wat tot storing van de SD-kaart kan leiden.
- ▶ Gebruik geen SD-kaart die gebarsen, vervormd of met plakband gerepareerd is. Gebruik van een beschadigde SD-kaart kan het apparaat beschadigen.



Noot:

Als uw apparaat is uitgerust met een navigatiesysteem: Als u een media-SD-kaart wilt plaatsen, moet u eventueel eerst de SD-kaart verwijderen die de kaartgegevens van het navigatiesysteem bevat. Zolang de SD-kaart met de kaartgegevens van het navigatiesysteem verwijderd is, kunt u de navigatiefunctie niet gebruiken.

Om een SD-kaart te plaatsen:

- ▶ schuif de SD-kaart met de bedrukte kant naar boven en de contacten naar het apparaat toe in de SD-kaartopening ③.

Op het display verschijnt kort een mededeling als het apparaat de SD-kaart herkent.

Om een SD-kaart te verwijderen:

- ▶ duw de SD-kaart met uw vinger voorzichtig in de opening ③.

De SD-kaart wordt losgemaakt en verwijderd, en op het display verschijnt kort een bijbehorende mededeling.

- ▶ Trek de SD-kaart uit de SD-kaartopening ③.



Noot:

Verwijder de SD-kaart zodra deze wordt uitgeworpen. Als een uitgeworpen SD-kaart in de opening achterblijft, kan dit ertoe leiden dat het touchscreen niet goed functioneert.

4.10.3 USB-opslagmedium/Apple



Noot:

Informatie over welke Apple-apparaten het apparaat ondersteunt, is beschikbaar op de Suzuki-website.

Algemene informatie

- ▶ De externe apparaten die zijn aangesloten op de USB-poort, moeten voldoen aan de USB Mass Storage Class-specificatie (USB MSC).
- ▶ Apparaten aangesloten via USB worden ondersteund conform USB-specificatie V 2.0.

Compatibel met apparaten met USB-specificatie 1.0 en 3.0.

- ▶ Apparaten zonder FAT16 / FAT32-bestandstelsysteem worden niet ondersteund.
- ▶ Harddisks (HDD's) worden over het algemeen niet ondersteund.
- ▶ USB-hubs worden niet ondersteund.

USB-opslagmedium of Apple-apparaat aansluiten en verwijderen

Om een USB-opslagmedium of Apple-apparaat aan te sluiten:

- ▶ sluit het aan op de USB-poort.

Op het display verschijnt kort een mededeling als het apparaat het USB-opslagmedium of Apple-apparaat herkent.

Om een USB-opslagmedium of Apple-apparaat te verwijderen:

- ▶ trek het uit de USB-poort.

Op het display verschijnt kort een bijbehorende mededeling.

4.10.4 AUX-audiobron



Noot:

Alleen van toepassing als uw voertuig is uitgerust met een AUX-ingang.

AUX-bron aansluiten

- ▶ Gebruik een geschikte kabel om de AUX-bron aan te sluiten op de AUX-ingang.




Noot:

Als u een aangesloten AUX-bron wilt afspelen, moet u eerst de AUX-ingang activeren (zie hieronder).

AUX-ingang activeren

- ▶ Klik in mediamodus op ⚙️ ⑥.

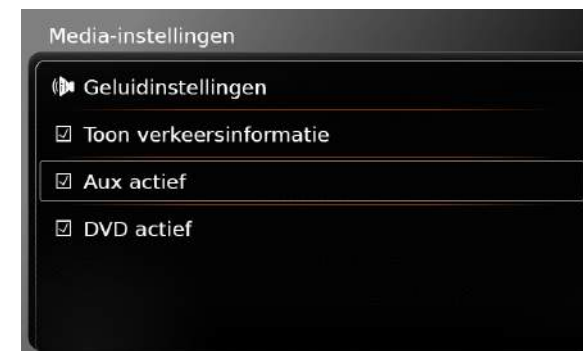

- ▶ Klik op **Aux actief**.

De AUX-ingang is geactiveerd als het vakje is aangevinkt.

- ▶ Tik op ⚙️ ⑥ om het menu te sluiten.


4.10.5 Externe dvd-ingang activeren

- ▶ Klik in mediamodus op ⚙️ ⑥.



- ▶ Tik op **DVD actief**.

De externe dvd-ingang is geactiveerd als het vakje is aangevinkt.

- ▶ Tik op  ⑥ om het menu te sluiten.

4.10.6 Apparaat verbinden via Bluetooth®



Opmerkingen:

- ▶ Informatie over welke externe apparaten het apparaat ondersteunt, vindt u op de Suzuki-website.
- ▶ De procedures die in dit hoofdstuk worden beschreven, gelden voor mobiele Bluetooth®-telefoons en Bluetooth®-streaming-apparaten zoals een Bluetooth® MP3-speler.
- ▶ Als een smartphone al via smartphone-integratie met het apparaat is verbonden, kan geen Bluetooth®-verbinding met een andere mobiele telefoon worden gemaakt.
- ▶ Een bestaande Bluetooth®-verbinding wordt afgesloten zodra er een andere smartphone via wordt aangesloten smartphone-integratie.


Algemene informatie

Het apparaat ondersteunt Bluetooth® 3.0 + HS en de volgende Bluetooth®-profielen en -normen:

- ▶ A2DP 1.2
- ▶ AVRCP 1.3

- ▶ HFP 1.6
- ▶ MAP 1.0
- ▶ PBAP 1.1
- ▶ SPP 1.1
- ▶ Vcards 2.1, 3.0


Menu Bluetooth-apparaat kiezen openen

- ▶ Tik op de direct-kiezoets  in het hoofdmenu.

of:

- ▶ Tik op het vlak *Bellen* in het hoofdmenu.
- ▶ Tik op .

Het menu *Bluetooth-apparaat kiezen* wordt weergegeven:

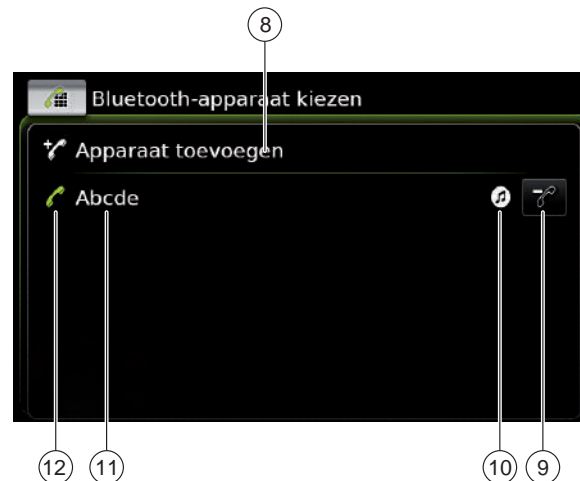

U vindt de volgende informatie en besturings-elementen in het menu *Bluetooth-apparaat kiezen*:



Noot:

Het op dat moment aangesloten apparaat staat altijd bovenaan in de apparatenlijst.

- ⑧ **Apparaat toevoegen**-toets: aankoppelen van een nieuwe telefoon starten
- ⑨ -toets: aangekoppelde telefoon verwijderen
- ⑩ Ondersteunde Bluetooth®-functies van de verbinding:
 - ▶ : Telefoon
 - ▶ : Audiostreaming
 - ▶ : Telefoon en audiostreaming
- ⑪ Bluetooth® naam van het apparaat
- ⑫ Aanduiding van Bluetooth®-apparaattypen en actueel aangesloten apparaat:
 - ▶ : telefoon
 - ▶ : audiostreaming-apparaat

Mobiele telefoon voor het eerst aankoppelen en aansluiten

- ▶ Tik in het menu *Bluetooth-apparaat kiezen* op **Apparaat toevoegen** ⑧.

Er kan nu een verbinding met het apparaat worden gemaakt (koppelen). De Bluetooth®-pincode van het apparaat wordt weergegeven. Volg hierna de aanwijzingen die het apparaat en uw mobiele telefoon geven.

**Noot:**

- ▶ De Bluetooth®-naam van het apparaat is 'My Car'.
- ▶ Als er al tien mobiele telefoons aan het apparaat zijn gekoppeld, is het niet mogelijk nog een mobiele telefoon te koppelen en aan te sluiten. Verwijder in dit geval eerst een van de aangekoppelde mobiele telefoons (zie het gedeelte "Aangekoppelde mobiele telefoon verwijderen" (pagina 26)).

Er zijn drie manieren om een Bluetooth®-verbinding te maken. Ga volgens de vermelde methode te werk:

**Noot:**

Raadpleeg de handleiding van uw mobiele telefoon over het maken van een Bluetooth®-verbinding op uw mobiele telefoon.

- ▶ **Methode 1:**
Voer de instelprocedure voor de verbinding op uw mobiele telefoon uit. Voer de weergegeven pincode in op uw mobiele telefoon.
- ▶ **Methode 2:**
Voor de instelling van de verbinding hoeft u geen pincode op de telefoon in te voeren. Op het display verschijnt een mededeling dat de mobiele telefoon verbinding wil maken.
▶ Tik op ✓.

De rest van de instelprocedure voor de verbinding verloopt automatisch. Op het display verschijnt een bijbehorende mededeling.

- ▶ **Methode 3:**
De mobiele telefoon ontvangt de pincode van het apparaat en geeft die weer.
 - ▶ Controleer of de mobiele telefoon de juiste pincode weergeeft en tik vervolgens op ✓.
 - ▶ Bevestig op uw mobiele telefoon dat u verbinding wilt maken.

Als de instelprocedure voor de verbinding geslaagd is, wordt de telefoon met het apparaat verbonden.

**Noot:**

- ▶ Als het verbinden mislukt, wordt er een mededeling weergegeven. Probeer opnieuw verbinding te maken vanaf de mobiele telefoon.
- ▶ Zodra een nieuwe telefoon met het apparaat wordt verbonden, verschijnt de lijst met gesprekken op het display en worden het telefoonboek en de gesprekkenlijst van de telefoon gedownload naar het apparaat. De vereiste tijd om het telefoonboek en oproeplijsten te downloaden kan variëren, afhankelijk van de aangesloten mobiele telefoon.

Reeds gekoppelde mobiele telefoon aansluiten

Het apparaat slaat de informatie op voor de tien eerder aangekoppelde mobiele telefoons. Deze telefoons worden weergegeven in het menu *Bluetooth-apparaat kiezen*.

Om een mobiele telefoon uit deze lijst aan te sluiten:

- ▶ tik op het bijbehorende item in het menu *Bluetooth-apparaat kiezen*.

Als de instelprocedure voor de verbinding geslaagd is, wordt de telefoon met het apparaat verbonden.

Aangekoppelde mobiele telefoon verwijderen

Om een aangekoppelde telefoon te verwijderen:

- ▶ tik op  ⑨ in het bijbehorende item van het menu *Bluetooth-apparaat kiezen*.

De gekozen mobiele telefoon wordt ontkoppeld en uit de lijst verwijderd.

**Opmerkingen:**

- ▶ Als de telefoon tijdens een actief gesprek wordt ontkoppeld, wordt het gesprek onderbroken. Het gesprek kan dan worden voortgezet op de mobiele telefoon als de mobiele telefoon dit ondersteunt.
- ▶ Als de telefoon wordt ontkoppeld, worden het telefoonboek en de oproeplijsten ervan eveneens van het apparaat verwijderd.
- ▶ Om de mobiele telefoon opnieuw op het apparaat aan te sluiten handelt u

zoals beschreven in het gedeelte “Mobiele telefoon voor het eerst aankoppelen en aansluiten” (pagina 25).

4.10.7 Smartphone verbinden via smartphone-integratie



Opmerkingen:

- ▶ Informatie over welke smartphones het apparaat ondersteunt, vindt u op de Suzuki-website.
- ▶ Als een smartphone via smartphone-integratie is aangesloten, is er geen Bluetooth®-verbinding met een ander apparaat toegestaan. Als u een verbinding maakt via smartphone-integratie, moet u een bestaande Bluetooth-verbinding met een ander apparaat verbreken. Als u de bestaande Bluetooth®-verbinding wilt handhaven, kunt u de installatie van de smartphone-integratie annuleren. Als u een smartphone aansluit via MirrorLink™ en er al een Bluetooth®-verbinding naar dit apparaat bestaat, wordt de Bluetooth®-verbinding gehandhaafd.
- ▶ Voor smartphones die worden geïntegreerd via MirrorLink™ is naast USB-smartphone-integratie een Bluetooth®-verbinding nodig

om de telefoonfuncties volledig te kunnen ondersteunen.

Als er geen Bluetooth®-verbinding bestaat op het moment dat u een MirrorLink™-smartphone integreert, moet u de Bluetooth®-verbinding handmatig aanmaken (zie het gedeelte “Apparaat verbinden via Bluetooth®” (pagina 25).

Om een smartphone aan te sluiten:

- ▶ sluit deze aan op de USB-poort.

De smartphone wordt automatisch herkend en verbonden via smartphone-integratie.

Om de smartphone van het apparaat los te koppelen:

- ▶ trek de smartphone uit de USB-poort.

Op het display verschijnt kort een bijbehorende mededeling.


5 FM/AM-radioweergave



Opmerkingen:


- ▶ AM-ontvangst: over het algemeen bieden sterke AM-signalen een stabiele geluidskwaliteit met weinig signaalruis. 's Nachts kunnen de atmosferische omstandigheden echter af en toe leiden tot interferentie door andere stations.
- ▶ FM-ontvangst: de FM-frequentieband biedt de hoogste geluidskwaliteit; het signaal kan echter aan ruis onderhevig zijn vanwege:
 - Het beperkte bereik van sommige zenders.
 - Vervorming veroorzaakt door signalen die worden weerkaatst door gebouwen en andere hindernissen.
 - 'Schaduwzones' waarin de signaalontvangst wordt gehinderd of beperkt.

5.1 Radio luisteren

- ▶ Tik op de direct-kiezoets  in het hoofdmenu.



Noot:

U vindt de -toets ook op het display van het apparaat dat op dat moment speelt.

- ▶ Tik indien nodig op de tab **Radio**.
- ▶ Tik op de geheugenbank van de gewenste frequentieband.

Het tunerscherf voor de gekozen geheugenbank wordt weergegeven en u kunt de uitzending beluisteren.

5.2 Het tunerscherf



Op het tunerscherf vindt u de volgende informatie en bedieningselementen:

- 13 ◀ -toets: frequentie wijzigen
- 14 📻 -toets: menu openen
- 15 Huidige geheugenbank
- 16 Vlak met zenderinformatie
- 17 ▶ -toets: frequentie wijzigen
- 18 🔍 -toets: zoekafstemming starten
- 19 ⏪ -toets: zoekafstemming starten

- 20 Afstemschaal
- 21 Frequentiepijl
- 22 Voorkeuzetoetsen
- 23 ▶▶ -toets: scanfunctie starten
In geheugenbank FM-AST en AM-AST:
📶 -toets: autostore-functie starten

i Noot: De in het informatievlak van de zender weergegeven informatie 16 is ervan afhankelijk of RDS wordt ondersteund in uw ontvangstgebied of door de actuele zender.

5.3 Tunerscherf oproepen

Terwijl u naar de radio luistert:

- ▶ Tik op het gedeelte *Luisteren* in het hoofdmenu.

5.4 RDS

i Noot: Als RDS niet wordt ondersteund in uw ontvangstgebied of door de actuele zender, beschikt u niet over deze functies.

Dit apparaat is uitgerust met een RDS-radio-ontvanger. Veel FM-zenders verzenden een signaal dat niet alleen het radioprogramma, maar ook informatie zoals de zendernaam

bevat. De zendernaam verschijnt op het display zodra de tuner deze ontvangt.

De praktische RDS-functies 'Alternatieve frequentie' en 'Regimodus' verbeteren de prestaties van uw tuner.

- ▶ Alternatieve frequentie (AF): het apparaat zoekt op de achtergrond automatisch naar de beste ontvangstfrequentie voor de ingestelde zender.
- ▶ Regimodus: sommige radiozenders verdelen hun schema op bepaalde tijden over regionale programma's die andere inhoud bieden. U kunt de regimodus in- of uitschakelen. Als de regimodus geactiveerd is, wordt voorkomen dat het apparaat overschakelt op alternatieve frequenties van de ingestelde zender die andere programmahoud bieden.


5.4.1 AF-modus - aan/uit

- ▶ Roep het tunerscherf op.
- ▶ Tik op ⚙️ 6.



- ▶ Tik op **Alternatieve frequentie zoeken**.

De AF-modus is geactiveerd als het vakje is aangevinkt.

- ▶ Tik op  (6) om het menu te sluiten.


5.4.2 Regiomodus - aan/uit

- ▶ Roep het tunerscherf op.
- ▶ Tik op  (6).



- ▶ Tik op **Regionaal programma**.

De regiomodus is geactiveerd als het vakje is aangevinkt.

- ▶ Tik op  (6) om het menu te sluiten.


5.5 Frequentieband/geheugenbank kiezen

Terwijl u naar de radio luistert:

- ▶ Tik op  (14) op het tunerscherf.



Noot:

U vindt de  -toets ook in het hoofdmenu.

- ▶ Tik op een geheugenbank van de gewenste frequentieband.

Het tunerscherf voor de gekozen geheugenbank wordt weergegeven.

5.6 Zenders instellen

5.6.1 Zenders handmatig instellen

- ▶ Tik eenmaal of meermaals op  (13) of  (17) om de frequentie stap voor stap in te stellen.

Of:

- ▶ Tik op een willekeurige positie op de afstemschaal (20) om de bijbehorende frequentie in te stellen.

Of:

- ▶ Raak de frequentiepijl (21) aan en veeg naar links of rechts op de schaal om de frequentie doorlopend in te stellen.

5.6.2 Zoekafstemming starten

- ▶ Tik op  (18) of  (19) om de volgende of vorige zender in het ontvangstgebied in te stellen.



Noot:

Door lang op  (18) of  (19) te tikken past u de frequentie doorlopend aan. Nadat u de toets loslaat, stelt de radio automatisch de volgende zender in.

5.6.3 Zenderlijst



Noot:

Deze functie is alleen beschikbaar op de FM-frequentieband.

Alle actueel ontvangbare radiozenders worden weergegeven in de *FM-zenderlijst*.

- ▶ Tik op het informatievak van de zender (16). De *FM-zenderlijst* wordt weergegeven.
- ▶ Tik op de gewenste radiozender.

Om terug te keren naar het tunerscherf:

- ▶ tik op .

5.6.4 Ontvangbare zenders scannen



Noot:

Deze functie is alleen beschikbaar op de AM-frequentieband.

- ▶ Tik op  (23).

De beschikbare zenders worden elk achtereenvolgens ca. 10 seconden afgespeeld.

Om de zender die op dat moment gescand wordt, te blijven beluisteren:

- ▶ tik opnieuw op  (23).

5.7 Zenders opslaan

5.7.1 Zenders handmatig opslaan

- ▶ Kies indien nodig eerst de gewenste geheugenbank en stel de gewenste zender in.
 - ▶ Tik lang op een van de voorkeuzetoetsen (22).
- De op dat moment ingestelde zender wordt opgeslagen onder de voorkeuzetoets.

5.7.2 Zenders automatisch opslaan

- ▶ Kies de autostore-geheugenbank FM-AST of AM-AST.
- ▶ Tik op (23).

De zes zenders die de sterkste ontvangst op de actuele frequentieband bieden, worden automatisch opgeslagen. De zenders worden gerangschikt op volgorde van hun ontvangststerkte; de zender met de sterkste ontvangst wordt opgeslagen op geheugenpositie 1.

Hierna wordt de zender afgespeeld die op positie 1 is opgeslagen.

5.8 Opgeslagen zender beluisteren

- ▶ Kies indien nodig eerst de gewenste geheugenbank.
- ▶ Tik kort op een van de vooraf ingestelde geheugentoetsen (22).

De opgeslagen zender wordt afgespeeld.

5.9 Radiotekst weergeven - aan/uit



Noot:

Als de zenders in uw ontvangstgebied RDS niet ondersteunen, kunt u geen gebruik maken van deze functie.

- ▶ Roep het tunerscherm op.
- ▶ Tik op (6).



- ▶ Tik op **Toon radiotekst**.

Het weergeven van radiotekst is geactiveerd als het vakje is aangevinkt.

- ▶ Tik op (6) om het scherm Opties te sluiten.

5.10 Verkeersinformatie




Noot:

Als de zenders in uw ontvangstgebied geen RDS ondersteunen, kunt u geen gebruik maken van deze functies.

5.10.1 Voorrang voor verkeersinformatie - aan/uit

- ▶ Tik bij radioweergave op (6).

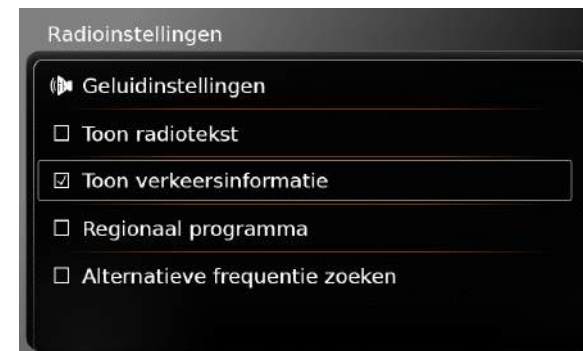

- ▶ Tik op **Toon verkeersinformatie**.

De voorrang voor verkeersinformatie is geactiveerd als het vakje is aangevinkt.


- ▶ Tik op (6) om het scherm Opties te sluiten.

Als de voorrang voor verkeersinformatie geactiveerd is, wordt het TA-symbool weergegeven in het hoofdmenu en op het tunerscherm of het scherm voor de media die op dat moment wordt afgespeeld.

Het apparaat geeft de verkeersinformatie weer zodra deze wordt ontvangen. Voor de duur van het bericht wordt de ontvangen zender weergegeven op het display.

5.10.2 Uitgezonden verkeersinformatie onderbreken

U kunt het uitzenden van de verkeersinformatie annuleren en terugkeren naar de audiobron die u eerder beluisterde:

- ▶ Tik op  terwijl de verkeersinformatie wordt uitgezonden.



Noot:

De voorrang voor verkeersinformatie blijft geactiveerd.


6 DAB-radioweergave



Noot:


- ▶ Deze functie is alleen beschikbaar als het apparaat DAB-ontvangst ondersteunt.
- ▶ DAB-radio ondersteunt voorrang voor verkeersinformatie (zie het gedeelte “Verkeersinformatie” (pagina 30)).

6.1 DAB beluisteren

- ▶ Tik op de direct-kiezoets  in het hoofdmenu.



Noot:

U vindt de -toets ook op het display van het apparaat dat op dat moment speelt.





- ▶ Tik indien nodig op de tab **Radio**.
- ▶ Tik op een DAB-geheugenbank.

Het DAB-display voor de gekozen geheugenbank wordt weergegeven en u hoort de DAB-uitzending.

6.2 DAB-scherm



Op het DAB-scherm vindt u de volgende informatie en bedieningselementen:

- 24 -toets: bronmenu openen
- 25 Huidige geheugenbank
- 26 Vak met aanbiederinformatie
- 27 -toets: naar de volgende aanbieder springen
- 28 -toets: naar de vorige aanbieder springen
- 29 Voorkeuzetoetsen
- 30 -toets (alleen in geheugenbank DAB-AST): autostore-functie starten

6.3 DAB-scherm oproepen

Terwijl u naar DAB luistert:

- ▶ Tik op het vlak *Luisteren* in het hoofdmenu.

6.4 DAB-functies

Bij DAB-radio staat een aanbieder voor een programma of een radiozender. Verschillende aanbieders worden uitgezonden via één frequentie. Deze aanbieders worden gecombineerd tot een ensemble. De ensemble-naam van de actuele aanbieder wordt weergegeven in het vak met aanbiedersinformatie (26). Een aanbieder kan één of meer secundaire audiokanalen bieden die alternatief audiomateriaal bevatten. Naast het audioprogramma kunnen DAB-aanbieders ook extra informatie uitzenden zoals songtitels, muziekgenres en zelfs programmagidsen. Deze informatie kan worden weergegeven in het vak met aanbiederinformatie (26) (zie het gedeelte “Extra DAB-informatie weergeven” (pagina 33)).

6.5 DAB-aanbiederlijst

- ▶ Tik op het vak met aanbiederinformatie (26). Alle actueel beschikbare aanbieders worden weergegeven in de *DAB-servicelijst*.
- ▶ Tik op de gewenste aanbieder. De gewenste aanbieder wordt afgespeeld.

Om terug te keren naar het DAB-scherm:

- ▶ tik op .



Opmerkingen:

- ▶ Indien beschikbaar bevat de *DAB-aanbiederlijst* ook het secundaire audiokanaal van de aanbieders.

- ▶ De *DAB-aanbiederlijst* toont alle aanbieders die te ontvangen zijn als de lijst wordt geopend. De ontvangbare aanbieders kunnen veranderen terwijl de *DAB-aanbiederlijst* wordt weergegeven. Om de *DAB-aanbiederlijst* bij te werken tikt u op de titel *DAB-aanbiederlijst*.

6.6 Aanbieders kiezen


- ▶ Tik op  (27) of  (28) om naar de volgende of de vorige aanbieder te springen.

6.7 Aanbieders opslaan

6.7.1 Aanbieders handmatig opslaan

- ▶ Kies indien nodig eerst de gewenste geheugenbank en kies de gewenste aanbieder.
- ▶ Tik lang op een van de voorkeuzetoetsen (29). De op dat moment gekozen aanbieder wordt opgeslagen onder de voorkeuzetoets.

6.7.2 Aanbieders automatisch opslaan

- ▶ Kies de autostore-geheugenbank DAB-AST.
- ▶ Tik op  (30). De beschikbare aanbieders (maximaal 6) worden automatisch opgeslagen. Daarna wordt de aanbieder op voorkeuzetoets 1 afgespeeld.



Noot:

Het vooraf selecteren van programmatypes is niet van invloed op de autostore-functie.

6.8 Opgeslagen aanbieder beluisteren

- ▶ Kies indien nodig eerst de gewenste geheugenbank.
- ▶ Tik kort op een van de voorkeuzetoetsen (29). De opgeslagen aanbieder wordt afgespeeld.

6.9 Secundair audiokanaal van een aanbieder beluisteren

Als een aanbieder een alternatief audiokanaal aanbiedt, verschijnt *Tweede audio* op het display. Het secundaire audiokanaal wordt opgenomen in de *DAB-aanbiederlijst* (zie het gedeelte “DAB-aanbiederlijst” (pagina 32)).



Noot:

Het is niet mogelijk om het secundaire audiokanaal van een aanbieder op te slaan. Kies indien nodig het reguliere audiokanaal om de aanbieder op te slaan.

6.10 Programmatypes vooraf selecteren

U kunt het DAB-categoriefilter gebruiken om de beschikbare aanbieders te beperken tot die, die bepaalde programmatypes ondersteunen. Als het DAB-categoriefilter geactiveerd is, zijn alleen de aanbieders van gekozen programmatypes beschikbaar.

- ▶ Tik bij DAB-weergave op  ⑥.



- ▶ Tap **DAB-categoriefilter**.

De beschikbare programmatypes worden weergegeven.



Om programmatypes te selecteren:

- ▶ tik op het gewenste programmatype.

Een programmatype is gekozen als het vakje is aangevinkt.

Om het DAB-categoriefilter in- of uit te schakelen:

- ▶ tik op **DAB-categoriefilter**.

Het DAB-categoriefilter is geactiveerd als het vakje is aangevinkt.

- ▶ Tik op  ⑥ om het scherm Opties te sluiten.



Opmerkingen:

- ▶ Als het DAB-categoriefilter geactiveerd is, wordt het PTY-symbool weergegeven op het DAB-scherm.
- ▶ Als het DAB-categoriefilter geactiveerd is en geen enkele beschikbare aanbieder de gekozen programmatypes ondersteunt, kunt u geen DAB-aanbieder afspelen. Deactiveer in dit geval het DAB-categoriefilter of kies andere categorieën.
- ▶ Een aanbieder die via het DAB-categoriefilter is gekozen, blijft ook geselecteerd als het DAB-categoriefilter later wordt uitgeschakeld.

6.11 Extra DAB-informatie weergeven

U kunt instellen of de extra DAB-informatie wordt weergegeven of niet.

- ▶ Tik bij DAB-weergave op  ⑥.



- ▶ Tik op **Toon extra DAB-informatie**.

Het weergeven van extra DAB-informatie is geactiveerd als het vakje is aangevinkt.

- ▶ Tik op  ⑥ om het scherm Opties te sluiten.

6.12 DAB-aanbieder volgen

Een bepaalde aanbieder kan door meerdere ensembles worden aangeboden. 'DAB-aanbieder volgen' zorgt ervoor dat de aanbieder geselecteerd blijft, ook als het huidige ensemble niet langer te ontvangen is.

- ▶ Tik bij DAB-weergave op  ⑥.



► Tik op **DAB-service volgen**.

Het volgen van DAB-aanbieders is geactiveerd als het vakje is aangevinkt.

- Tik op  ⑥ om het scherm Opties te sluiten.

6.13 DAB-FM wisselen

Een aanbieder kan tegelijk via DAB en op FM ontvangbaar zijn. Wanneer DAB-FM wisselen is ingeschakeld en de actuele DAB-aanbieder niet langer beschikbaar is, schakelt het apparaat automatisch over naar FM-ontvangst totdat de DAB-ontvangst weer beschikbaar is.

- Tik bij DAB-weergave op  ⑥.



► Tik op **DAB - FM-koppeling**.

DAB-FM wisselen is geactiveerd als het vakje is aangevinkt.

- Tik op  ⑥ om het scherm Opties te sluiten.

7 Media afspelen



Noot:


Om een extern apparaat aan te sluiten of te plaatsen, zie het gedeelte “Externe apparaten en opslagmedia aansluiten / plaatsen” (pagina 22).

7.1 Mediabron kiezen

- Tik op de direct-kiezoets  in het hoofdmenu.



Noot:

U vindt de  -toets ook op het display van het apparaat dat op dat moment speelt.

- Tik indien nodig op de tab **Media**.

- Tik op de gewenste mediabron.

Het audio- of videoscherm voor de gekozen mediabron wordt weergegeven en het afspelen begint.



Noot:

Op het display verschijnt kort een bericht

- als de gekozen audiobron niet is aangesloten of geplaatst.
- als het niet mogelijk is om alle tracks op de gekozen audiobron af te spelen omdat het maximale aantal tracks is overschreden.

7.2 Audio-/videoscherm oproepen

Terwijl u media afspeelt:

- Tik op het vlak *Luisteren* in het hoofdmenu.

7.3 Audioweergave




Noot:

De beschikbare bedieningsopties zijn afhankelijk van de actuele audiobron:

- Bluetooth®-apparaten kunnen communicatieprotocollen gebruiken die niet alle bedieningsopties ondersteunen.
- Voor AUX-weergave zijn geen bedieningsopties beschikbaar.

7.3.1 Het audioscherm

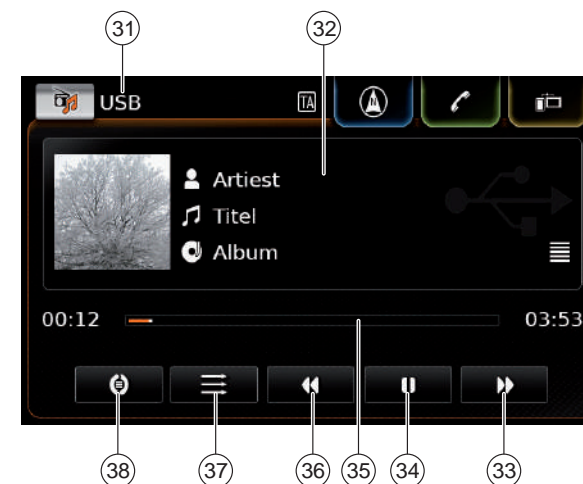

Op het audioscherm vindt u de volgende informatie en bedieningselementen:



Noot:

De beschikbare informatie is afhankelijk van de op dat moment gebruikte audiobron:

- ▶ Informatie over MP3-tracks moet als ID3-tags op de audiobron zijn opslagen.
- ▶ Bluetooth®-apparaten gebruiken mogelijk communicatieprotocollen gebruiken die niet alle trackinformatie bieden.
- ▶ Voor AUX-weergave is geen track- of afspeelinformatie beschikbaar.

① Huidige weergavebron

② Vak met titelinformatie

③ ►► -toets: naar volgende titel springen/snel vooruit

④ || -toets: weergave onderbreken
Wanneer de weergave is onderbroken:
▶ -toets: weergave hervatten

⑤ Voortgangsbalk weergave

⑥ ◀◀ -toets: naar vorige titel springen/snel terug

⑦ ≡ -toets: shuffle-functie

⑧ ⏮ -toets: herhaalfunctie

Het vlak met titelinformatie ② geeft informatie over de actuele track, luisterboek of podcast, bijvoorbeeld:

- ▶ Artiest
- ▶ Titel
- ▶ Album

De weergave-voortgangsbalk ⑤ geeft de weergavepositie in de actuele titel en de verstreken en totale afspeeltijd van de titel weer.

7.3.2 Weergave onderbreken

▶ Tik op || ④.

De weergave wordt onderbroken.

▶ Tik op ►► ④.

De weergave wordt hervat.

7.3.3 Naar de volgende/vorige titel springen

▶ Tik op ►► ③ of ◀◀ ⑥.

De volgende of vorige titel wordt afgespeeld.

7.3.4 Titels kiezen in de mediabrowser

▶ Tik op het vak met titelinformatie ②.

De mediabrowser wordt geopend. Lees voor nadere details hierover het gedeelte "Mediabrowser" (pagina 37).

7.3.5 Snel vooruit/terug

▶ Raak ►► ③ of ◀◀ ⑥ aan en houd deze vast totdat u de gewenste positie hebt bereikt.

Of:

▶ Raak de weergave-voortgangsbalk ⑤ aan en veeg naar links of rechts over de balk om de positie in de titel doorlopend te veranderen.

7.3.6 Vooruit/terug springen in de actuele titel

▶ Tik op de gewenste positie op de weergave-voortgangsbalk ⑤.

7.3.7 Titel herhalen

▶ Tik op ⏮ ⑧.

▶ Tik op de gewenste optie:

- Titel herhalen: actuele titel herhalen
- Selectie herhalen: actuele weergavecategorie herhalen (bv. album, artiest, map)

7.3.8 Shuffle-functie

▶ Tik op ≡ ⑦.

▶ Tik op de gewenste optie:

- Willekeurig afspelen: tracks in de actuele weergavecategorie (bv. album, artiest, map) willekeurig afspelen
- Willekeurig afspelen uit: shuffle deactiveren

7.4 Videoweergave



Veiligheidsaanwijzing


Het weergeven van videobeelden is alleen mogelijk als het voertuig op de handrem staat. Zodra de handrem wordt losgemaakt, wordt het video-beeld of een lopend videobestand of externe dvd verborgen en verschijnt het volgende bericht op het display: "Voor uw eigen veiligheid staat de video uit als het voertuig in beweging is." Het videobestand of de externe dvd gaat verder en het audiosignaal is nog steeds te horen.



Noot:

Er zijn geen bedieningsopties voor het afspelen van externe dvd's.

7.4.1 Het videoscherm

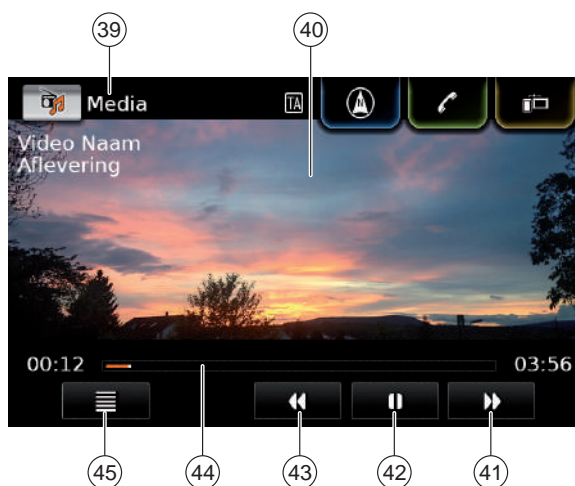

Op het videoscherm vindt u de volgende informatie en bedieningselementen:

- 39 Actuele weergavebron
- 40 Beeldgedeelte
- 41 ►► -toets: naar volgende titel springen
- 42 || -toets: weergave onderbreken
Wanneer de weergave is onderbroken:
► -toets: weergave hervatten
- 43 ◀◀ -toets: naar de vorige titel springen
- 44 Weergave-voortgangsbalk
- 45 ≡ -toets: mediabrowser openen

Het beeldvak 40 geeft informatie over de actuele titel:

- Titel (niet voor externe dvd's)

- Nummer van de actuele titel / de actuele aflevering (niet voor externe dvd's)
- Mededeling voor externe dvd's: "Externe-dvd-modus"



De weergave-voortgangsbalk 44 geeft de weergavepositie in de actuele titel en de verstreken en totale afspeeltijd van de titel weer (niet voor externe dvd's).



Noot:

In de volledig-schermmodus verschijnt het symbool  in het beeldvak als de weergave wordt onderbroken.

7.4.2 Weergave onderbreken

- Tik op  42.
- De weergave wordt onderbroken.
- Tik op  42.
- De weergave wordt hervat.

7.4.3 Naar de volgende/vorige titel springen

- Tik op  41 of  43.
- De volgende of vorige titel wordt afgespeeld.

7.4.4 Titels kiezen in de mediabrowser

- Tik op  45.

De mediabrowser wordt geopend. Lees voor nadere details hierover het gedeelte “Mediabrowser” (pagina 37).

7.4.5 Snel vooruit/terug

- ▶ Raak **▶▶** (41) of **◀◀** (43) aan en houd deze vast totdat u de gewenste positie bereikt.

Of:

- ▶ Raak de weergave-voortgangsbalk (44) aan en veeg naar links of rechts over de balk om de positie in de titel doorlopend te veranderen.

7.4.6 Vooruit/terug springen in de actuele titel

- ▶ Tik op de gewenste positie op de weergave-voortgangsbalk (44).

7.4.7 Volledig-schermmodus - aan/uit


Om te wisselen tussen het videoscherm en de volledig-schermmodus:

- ▶ tik op het beeldvak (40).

7.5 Mediabrowser

Met de mediabrowser kunt kiezen welke audio- en videotitels u wilt weergeven.

7.5.1 Het browserscherm

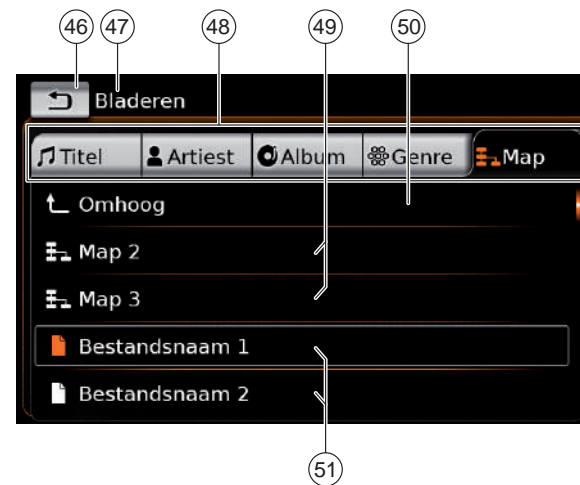

Op het browserscherm vindt u de volgende informatie en bedieningselementen:

- (46) **◀**-toets: mediabrowser sluiten
- (47) *Bladeren*: aanduiding bedrijfssoort
- (48) Hoofdcategorieën (hier: *Map*)
- (49) Subcategorieën (hier: *Mappen*)
- (50) **Omhoog**-toets: terug naar bovenliggende categorie
- (51) Titels/bestanden

Op het browserscherm kunt u media uit diverse categorieën kiezen, zoals artiest, album of genre.

De hoofdcategorieën zijn:

- ▶ **Titel:**
Kies een titel uit alle beschikbare titels. Alle titels van de mediabron worden afgespeeld.
- ▶ **Artiest:**
Kies een titel uit alle titels van de artiest of van een van de albums van de artiest. Alleen de titels van deze artiest of dit album worden afgespeeld.
- ▶ **Album:**
Kies een titel van een beschikbaar album. Alleen de titels van dit album worden afgespeeld.
- ▶ **Genre:**
Kies een titel van een album uit het genre of van het album van een bepaalde artiest. Alleen de titels van het album worden na elkaar afgespeeld.
- ▶ **Map:**
Kies een titel in de mapstructuur van de mediabron. Alleen de titels in dezelfde map worden afgespeeld.
- ▶ **Playlist:**
Kies een titel uit een playlist. Alleen de titels uit dezelfde playlist worden na elkaar afgespeeld.
- ▶ **Audioboek:**
Kies een hoofdstuk van een audioboek. Alleen de resterende hoofdstukken van het audioboek worden afgespeeld.

- ▶ Podcast:
Kies een aflevering van een podcast. Alleen de resterende afleveringen van de podcast worden afgespeeld.
- ▶ Video:
Kies een aflevering van een video. Alleen de resterende afleveringen van de video worden afgespeeld.

7.5.2 Titels kiezen

- ▶ Tik op de gewenste hoofdcategorie (48). De bijbehorende vermeldingen worden weergegeven.



Noot:

Om door de hoofdcategorieën te scrollen raakt u de tabbladrij aan en veegt u naar links of rechts.

- ▶ Tik indien van toepassing op de gewenste subcategorie (49).



Opmerkingen:

- ▶ Om door de vermeldingen te scrollen raakt u het lijstvak aan en veegt u naar links of rechts.
 - ▶ Een subcategorie kan nog meer subcategorieën bevatten.
- Om terug te keren naar een bovenliggende categorie tikt u op **Omhoog** (50).

- ▶ Tik op de gewenste titel (51). De weergave begint.



Noot:

Om het desbetreffende mediascherm weer te geven tikt u op (46).

7.5.3 Browser sluiten zonder een titel te kiezen

- ▶ Tik op (46). Het actuele mediascherm wordt weergegeven.

8 Navigatie



Noot:

Deze functie is alleen beschikbaar als het apparaat met een navigatiesysteem is uitgerust.

Als uw apparaat niet is uitgerust met een navigatiesysteem, kunt u de navigatiefunctie mogelijk later inbouwen (zie het gedeelte “Navigatiefunctie achteraf inbouwen” (pagina 55)). Neem hierover contact op met uw Suzuki-dealer.



Verkeersveiligheid

- ▶ Het gebruik van het navigatiesysteem ontslaat de bestuurder niet van de plicht om zich correct te gedragen en alert te blijven. De geldende verkeersregels moeten te allen tijde worden nageleefd. Als een navigatieadvies tegen de verkeersregels ingaat, gaan de verkeersregels altijd voor.
- ▶ De door het apparaat gegeven navigatie is mogelijk niet volledig juist. Zorg ervoor dat alle rijmanoeuvres legaal en veilig zijn, om ongevallen te voorkomen.
- ▶ Sommige gebieden - eenrichtingsverkeer, inritten en andere voetgangerszones, waar voertuigen niet zijn toegestaan - staan misschien niet op

de kaart. Als een navigatieadvies tegen de verkeersregels ingaat, gaan de verkeersregels altijd voor.



Noot:

Dit navigatiesysteem berekent de huidige positie van het voertuig met behulp van satellietsignalen, diverse signalen van het voertuig, kaartgegevens etc. Afhankelijk van de satellietcondities, de wegconfiguratie, de toestand van het voertuig of andere omstandigheden wordt echter mogelijk geen accurate positie weergegeven.

8.1 Navigatie starten




Noot:

Zorg ervoor dat de SD-kaart met de kaartgegevens van het navigatiesysteem zich in de SD-kaartopening ③ bevindt. De navigatiefunctie is alleen beschikbaar als de SD-kaart met de kaartgegevens geplaatst is.

Om de kaartweergave te openen:


- ▶ tik op het vak *Rijden* in het hoofdmenu.

Om het menu *Bestemmingen* te openen:

- ▶ tik op de direct-kiezoets  in het hoofdmenu.

8.2 Bestemming invoeren

8.2.1 Menu *Bestemmingen* openen

- ▶ Tik op de direct-kiezoets  in het hoofdmenu.

Of:

- ▶ Tik op  in de kaartweergave. Het menu *Bestemmingen* wordt weergegeven:



Noot:

Als er een navigatiesessie actief is, wordt het menu *Route* van het menu *Bestemmingen* weergegeven. Lees voor nadere details hierover het gedeelte “Navigatie-instellingen in het menu *Route*” (pagina 46).

Onder de tab *Nieuwe bestemming* kunt u een nieuwe bestemming invoeren.

Zie de gedeelten “Adres invoeren” (pagina 39) en “POI kiezen” (pagina 40).

Als u naar de tabs *Recente bestemmingen* of *Favorieten* gaat, kunt u een vorige bestemming of een opgeslagen favoriet als nieuwe bestemming kiezen.

Zie het gedeelte “Een van de vorige bestemmingen of een als favoriet opgeslagen bestemming kiezen” (pagina 42).

8.2.2 Adres invoeren

- ▶ Tik indien nodig in het menu *Bestemmingen* op de tab **Nieuwe bestemming**.
- ▶ Tik op **Nieuw adres**. Het menu *Adresinvoer* wordt weergegeven.

Voer de volgende adrescomponenten in deze volgorde in:

1. Land
2. Plaats/postcode
3. Straat
4. Kruispunt of huisnummer

Om een adrescomponent in te voeren:

- ▶ tik op het relevante item. Het toetsenbord wordt weergegeven:



**Noot:**

Als de instelling “Blokkeer toetsenblok tijdens het rijden” geactiveerd is, hebt u alleen toegang tot het toetsenbord als het voertuig stilstaat. Lees voor nadere details hierover het gedeelte “Toetsenbordblokkering tijdens het rijden activeren” (pagina 55).

- ▶ Voer de relevante naam of het relevante nummer in.

**Noot:**

Tik indien nodig op **AEÜ** om speciale tekens op het toetsenbord weer te geven.


De eerste overeenkomst voor wat u hebt ingevoerd, wordt boven het toetsenbord weergegeven.

- ▶ Tik op ✓ om de weergegeven overeenkomst te kiezen.

Of:

- ▶ Voer de eerste tekens van de adrescomponent in.

Het aantal overeenkomsten dat overeenkomt met de ingevoerde tekens, wordt weergegeven naast het symbool .

- ▶ Tik op  om de lijst met overeenkomsten weer te geven.
- ▶ Tik op de gewenste vermelding.

Het menu *Adresinvoer* wordt weergegeven.

- ▶ Ga verder met de volgende adrescomponent.


**Noot:**

Zodra u het land en de plaats van uw bestemming hebt ingevoerd, kunt u de navigatie starten. U wordt dan automatisch naar het stadscentrum geleid.


- ▶ Tik op  om de navigatie te starten.

**Noot:**

Als het ingevoerde adres onduidelijk is, wordt een lijst met mogelijke bestemmingen weergegeven.

- ▶ Tik op het gewenste item om de navigatie naar de bijbehorende bestemming te starten.
- ▶ Tik op  voor een item om de details van de desbetreffende bestemming weer te geven voordat u de navigatie start (zie het gedeelte “Locatiedetails bekijken” (pagina 42)).

Of:

- ▶ Tik op  om de details van de desbetreffende bestemming en een kaart van de omgeving weer te geven (zie het gedeelte “Locatiedetails bekijken” (pagina 42)).

**Noot:**

Als het ingevoerde adres onduidelijk is, wordt een lijst met mogelijke bestemmingen weergegeven. Tik op het

gewenste item om de details voor de desbetreffende bestemming te bekijken.

- ▶ Tik op  om de navigatie te starten.

Het systeem berekent de route naar de gekozen bestemming.

**Noot:**

Als er al een navigatiesessie actief is, kunt u kiezen

- ▶ of de huidige bestemming of eventueel de huidige tussenstop moet worden vervangen door de nieuwe bestemming (zie het gedeelte “Bestemming wijzigen terwijl de navigatie actief is” (pagina 44)), of
- ▶ of de nieuwe bestemming als tussenstop aan de huidige route moet worden toegevoegd (zie het gedeelte “Tussenstop invoeren” (pagina 44)).

8.2.3 POI kiezen

Methodes om een POI te zoeken

Er zijn twee methodes om een POI te zoeken:

- ▶ Methode 1: U kunt een POI zoeken die zich in een bepaalde plaats of postcodegebied bevindt.

- ▶ Methode 2: U kunt een POI zoeken die zich in de buurt van uw huidige positie bevindt.



Opmerkingen:

- ▶ U kunt beide methodes gebruiken om een POI te zoeken die is opgeslagen in de kaartgegevens of in uw eigen POI's.
- ▶ Meer informatie over uw eigen POI's vindt u in het gedeelte "Uw eigen POI's" (pagina 52).

Volg de stappen van de gewenste methode zoals hieronder beschreven en lees verder het gedeelte "POI kiezen en navigatie starten" (pagina 41).

- ▶ Methode 1: POI in een plaats of postcodegebied:
 - ▶ Tik in het menu *Bestemmingen* op de tab **Nieuwe bestemming**.
 - ▶ Tik op **POI zoeken** of **Mijn POI's zoeken**. Het menu *Adresinvoer* wordt weergegeven.
 - ▶ Voer een land en een plaats of postcode voor de POI in zoals beschreven in het gedeelte "Adres invoeren" (pagina 39).
 - ▶ Tik op **POI zoeken**. De beschikbare POI's worden weergegeven.
- ▶ Methode 2: POI in de buurt:
 - ▶ Tik in het menu *Bestemmingen* op de tab **Nieuwe bestemming**.

- ▶ Tik op **POI's dichtbij** of **Mijn POI's dichtbij**.

De beschikbare POI-categorieën worden weergegeven.



Noot:

Er worden maximaal dertig beschikbare POI's in een straal van 150 km rondom uw huidige positie weergegeven.

POI kiezen en navigatie starten

De beschikbare POI's zijn verdeeld in categorieën zoals *Auto's* en *Noodgevallen*.

- ▶ Tik op de gewenste categorie.

Of:


- ▶ Tik op **Alle categorieën** om alle beschikbare POI's weer te geven.



Opmerkingen:

- ▶ Een categorie kan uit meerdere subcategorieën bestaan. De categorie *Auto's* is bijvoorbeeld verdeeld in subcategorieën als *Tankstation* en *Werkplaats*. Ga verder met kiezen van de gewenste subcategorieën tot de POI's worden weergegeven.
- ▶ U kunt ook een zoekterm gebruiken om één of meer specifieke POI's te vinden. Hiervoor tikt u op **Zoeken**, voert u de gewenste zoekterm in en

bevestigt u deze door op ✓ te tikken.

- ▶ Tik op de gewenste POI. Er wordt informatie over de POI en een kaart van de omgeving weergegeven (zie het gedeelte "Locatiedetails bekijken" (pagina 42)).
- ▶ Tik op  om de navigatie te starten.

Het systeem berekent de route naar de gekozen bestemming.



Noot:

Als er al een navigatiesessie actief is, kunt u kiezen

- ▶ of de huidige bestemming of eventueel de huidige tussenstop moet worden vervangen door de nieuwe bestemming (zie het gedeelte "Bestemming wijzigen terwijl de navigatie actief is" (pagina 44)), of
- ▶ of de nieuwe bestemming als tussenstop aan de huidige route moet worden toegevoegd (zie het gedeelte "Tussenstop invoeren" (pagina 44)).

8.2.4 Coördinaten invoeren

- ▶ Tik indien nodig in het menu *Bestemmingen* op de tab **Nieuwe bestemming**.
- ▶ Tik op **Geo-coördinaten**.

Het menu Geo-coördinaten invoeren wordt weergegeven.

- ▶ Voer de coördinaten in.




Opmerkingen:

- ▶ U kunt kiezen in welke opmaak de coördinaten worden opgegeven (zie het gedeelte “Opmaak geocoördinaten kiezen” (pagina 55)).
- ▶ Om de waarden van een coördinaat in te voeren tikt u eerst op het bijbehorende invoerveld. Voer dan de waarde in door op het desbetreffende cijfer op het numerieke toetsenbord te drukken.
- ▶ Als u coördinaten voor het zuidelijk of oostelijk halfrond wilt invoeren, tikt u op **N** of **W**.
- ▶ Als u een verkeerd cijfer invoert, kunt u dit wissen door op  te tikken.

Tik op .

Er worden gegevens over de locatie en een kaart van de omgeving weergegeven (zie het gedeelte “Locatiedetails bekijken” (pagina 42)).

- ▶ Tik op  om de navigatie te starten.

8.2.5 Een van de vorige bestemmingen of een als favoriet opgeslagen bestemming kiezen

- ▶ Tik in het menu *Bestemmingen* op de tab **Recente bestemmingen** of de tab **Favorieten**.

De beschikbare bestemmingen worden weergegeven.




Noot:

Onder de tab **Favorieten** vindt u uw **Thuisadres** bovenaan in de lijst. Om uw huisadres in te voeren en op te slaan leest u het gedeelte “Huisadres opslaan” (pagina 44).

- ▶ Tik op de gewenste bestemming om de navigatie te starten.



Opmerkingen:

- ▶ Als het als favoriet opgeslagen adres onduidelijk is, wordt een lijst met mogelijke bestemmingen weergegeven. Tik op het gewenste item om de navigatie naar de bijbehorende bestemming te starten.
- ▶ Tik op  voor een item om de details van de desbetreffende bestemming weer te geven voordat u de navigatie start (zie het gedeelte “Locatiedetails bekijken” (pagina 42)).

Het systeem berekent de route naar de gekozen bestemming.



Noot:

Als er al een navigatiesessie actief is, kunt u kiezen

- ▶ of de huidige bestemming of eventueel de huidige tussenstop moet worden vervangen door de nieuwe bestemming (zie het gedeelte “Bestemming wijzigen terwijl de navigatie actief is” (pagina 44)), of
- ▶ of de nieuwe bestemming als tussenstop aan de huidige route moet worden toegevoegd (zie het gedeelte “Tussenstop invoeren” (pagina 44)).

8.3 Locatiedetails bekijken

U kunt een informatiescherm voor de volgende locaties of bestemmingen weergeven:

- ▶ POI's
- ▶ Recente bestemmingen
- ▶ Favorieten
- ▶ Nieuwe bestemmingen

8.3.1 Onderdelen van het scherm Locatiedetails



Op het informatiescherm vindt u de volgende informatie en bedieningselementen:

- 52 Kaart van het gebied rond de locatie
- 53 Schuifbalk
- 54 Adresinformatie
- 55 -toets: opgeslagen nummer bellen (alleen als er een nummer is opgeslagen)
- 56 -toets: start navigatie
- 57 -toets: opslaan als favoriet
Als een locatie al een favoriet is:
-toets: naam van de favoriet bewerken
- 58 -toets: locatie wissen (alleen voor laatste bestemmingen, favorieten en tussenstops)

- 59 -toets: alle locaties uit de lijst wissen (laatste bestemmingen, favorieten of tussenstops)

U kunt de afmetingen van de kaart (52) en het informatievlak (54) aanpassen:

- ▶ Raak de schuifbalk (53) aan en veeg naar links of rechts.

8.3.2 Opties voor het scherm Locatiedetails

U beschikt hiernaast over de volgende opties (afhankelijk van het soort locatie):

- ▶ U kunt een locatie opslaan in uw favorieten. Tik hiervoor op (57). Hierna hebt u de volgende opties:
 - Tik op **Naam bewerken** om de naam van de favoriet te bewerken voordat u deze opslaat.
 - Tik op **Sla op met getoonde naam** om de nieuwe favoriet op te slaan zonder de naam te bewerken.
 - Tik op **Sla op als thuisadres** om de favoriet als huisadres op te slaan (zie ook het gedeelte “Huisadres opslaan” (pagina 44)).

Opmerkingen:

- ▶ Als u de bestemming een nieuwe naam wilt geven, kunt u deze invoeren met het toetsenbord. Tik indien nodig op **ÆØÜ** om speciale tekens op het toetsenbord weer te geven.

Tik op om de bestemming onder de ingevoerde naam op te slaan.

- ▶ Als u de favoriet als huisadres wilt opslaan en er al een huisadres is opgeslagen, wordt u gevraagd om het vervangen van het bestaande adres te bevestigen.
 - ▶ Als alle geheugenposities voor uw favorieten bezet zijn, verschijnt een overeenkomstig bericht en kunt u een bestaande favoriet vervangen.
 - ▶ Als de locatie al een favoriet is, kunt u deze en nieuwe naam geven. Hiervoor tikt u op (57) en bevestigt u dit door op te tikken.
 - ▶ Voor sommige locaties is een telefoonnummer opgeslagen. Tik op (55) om dit nummer te bellen.
- Noot:**
Voor deze functie moet een mobiele telefoon op het apparaat zijn aangesloten.
- ▶ Om de weergegeven locatie uit de lijst van eerder gebruikte bestemmingen, uw favorieten of tussenstops te wissen tikt u op (58) en bevestigt u dit door op te tikken.
 - ▶ Om alle eerder gebruikte bestemmingen, favorieten of tussenstops en de eindbestemming van een actieve navigatiesessie te wissen tikt u op (59) en bevestigt u dit door op te tikken.



Opmerkingen:

- ▶ Als u een tussenstop wist, wordt de route opnieuw berekend en getoond in de kaartweergave.
- ▶ Als u alle tussenstops en de eindbestemming wist, wordt de navigatiesessie geannuleerd.
- ▶ Om de navigatie vanuit het informatiescherm te starten tikt u op  (56).

8.4 Huisadres opslaan

U kunt een huisadres opslaan. Dit huisadres verschijnt boven aan de lijst met uw favorieten (zie het gedeelte “Een van de vorige bestemmingen of een als favoriet opgeslagen bestemming kiezen” (pagina 42)).



Noot:

Als er al een huisadres is opgeslagen, moet u dit eerst wissen voordat u een nieuw adres kunt opgeven. Open hiervoor het gegevensscherm voor het huisadres.

- ▶ Tik in het menu *Bestemmingen* op de tab **Favorieten**.
- ▶ Tik op **Thuisadres**.
- ▶ Tik op **Huidige positie** om de huidige positie als huisadres op te slaan.

Of:

- ▶ Tik op **Adresinvoer** om een adres in te voeren.
- ▶ Voer het adres in zoals beschreven in het gedeelte “Adres invoeren” (pagina 39).
- ▶ Tik na het invoeren van het adres op **Als huisadres instellen** om het ingevoerde adres als huisadres in te stellen.

8.5 Tussenstop invoeren


Nadat u de navigatie naar een bestemming hebt gestart, kunt u maximaal vijf extra bestemmingen als tussenstops invoeren.



Noot:

De volgorde waarin u extra tussenstops invoert, kan achteraf niet worden gewijzigd. Elke tussenstop die u toevoegt, wordt vóór de eindbestemming geplaatst. De laatst toegevoegde tussenstop wordt dus de laatst tussenstop op uw route.

- ▶ Voer de nieuwe bestemming in zoals beschreven in het gedeelte “Bestemming invoeren” (pagina 39).

Zodra u op  tikt, verschijnt de mededeling *Navigatie actief*.


- ▶ Tik op **Toevoegen als routepunt**.

De nieuwe bestemming wordt als tussenstop in de route opgenomen. Het systeem berekent de route naar de tussenstop.

8.6 Bestemming wijzigen terwijl de navigatie actief is

U kunt de bestemming of de tussenstop wijzigen terwijl de navigatie actief is.

- ▶ Voer de nieuwe bestemming in zoals beschreven in het gedeelte “Bestemming invoeren” (pagina 39).

Zodra u op  tikt, verschijnt de mededeling *Navigatie is actief*.

- ▶ Tik op **Bestemming vervangen** of **Toevoegen als routepunt**.


Het systeem berekent de route naar de nieuwe bestemming.

8.7 Kaartweergave en kaartopties

8.7.1 Kaartweergave openen


► Tik op het vlak *Rijden* in het hoofdmenu.


Of:

► Tik op  in het menu *Bestemmingen*.

8.7.2 Kaartweergave tijdens een actieve navigatiesessie

De actieve navigatiesessie wordt weergegeven in de kaartweergave. De rijadviezen worden in visuele vorm (zie hieronder) en als gesproken mededelingen gegeven.

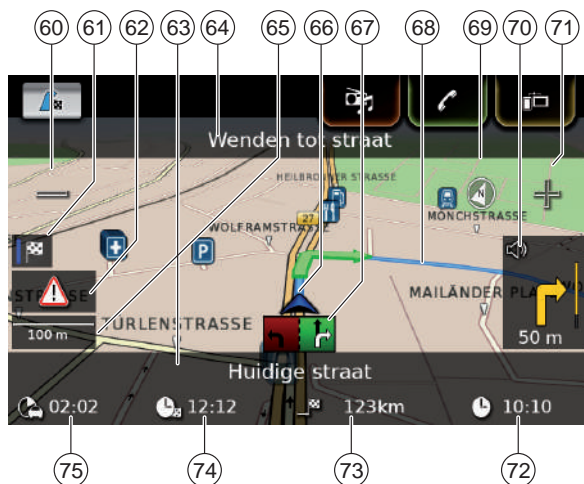

- 60 -toets: schaal van de kaart verkleinen
- 61 Wisselen tussen de routeoverzichtskaart en de kaart van de omgeving van het voertuig



- 62 TMC-bericht
- 63 Naam van deze weg
- 64 Naam van de volgende weg (alleen bij naderen)
- 65 Huidige kaartschaal
- 66 Positie voertuig
- 67 Rijstrookadvies
- 68 Huidige route
- 69 Kompas
- 70 Afstand tot de volgende rijmanoeuvre, visuele rijadviezen (de rijmanoeuvre wordt symbolisch weergegeven zodra u deze nadert)
- 71 -toets: Schaal van kaart vergroten
- 72 Tijd
- 73 Afstand tot bestemming
- 74 Geschatte aankomsttijd
- 75 Geschatte tijd tot bestemming

8.7.3 Huidige navigatiemededeling herhalen

► Tik tijdens actieve navigatie op het rijmanoeuvresymbool in de kaartweergave (70).

8.7.4 Schaal van de kaart wijzigen

Om de schaal van de kaart in kaartweergave te verkleinen of te vergroten:

► tik op  (60) of  (71).



Noot:

Als de automatische zoomfunctie geactiveerd is (zie het gedeelte "Automatisch zoomen activeren" (pagina 49)) en u de kaartschaal handmatig verandert, wordt de automatische zoomfunctie circa 30 seconden onderbroken.

8.7.5 Kaartweergavesoort wijzigen

U kunt kiezen of

- de kaart georiënteerd is op het noorden (in dit geval verschijnt het noorden altijd boven in de kaartweergave),
- de kaart altijd georiënteerd is in uw rijrichting (in dit geval verschijnt het gebied vóór het voertuig altijd boven in de kaartweergave),

en of

- de 2D-kaart wordt getoond of
- de 3D-kaart wordt getoond.

- Tik in de kaartweergave op het kompas (69) om te wisselen tussen deze weergaven:
 - 3D-kaart, georiënteerd op de rijrichting
 - 2D-kaart, georiënteerd op het noorden
 - 2D-kaart, georiënteerd op de rijrichting




Opmerkingen:

► U kunt de kaartoriëntatie ook wijzigen in de navigatie- en kaartinstellingen (zie het gedeelte "Kaartoriëntatie kiezen" (pagina 48)).

- ▶ U kunt de 3D-kaartweergave ook activeren in de navigatie- en kaartinstellingen (zie het gedeelte “3D-kaartweergave - aan/uit” (pagina 49)).

8.7.6 TMC-berichten weergeven

- ▶ Tik in de kaartweergave op het TMC-symbool .

Er wordt een lijst met de actuele TMC-berichten weergegeven.



Noot:

Wanneer de navigatie actief is, hebt u de volgende opties:

- ▶ Tik op **Op route** om alleen berichten weer te geven die uw huidige route betreffen.
- ▶ Tik op **Alles** om alle actuele berichten weer te geven.
- ▶ Tik op een bericht om details over dit bericht weer te geven.

8.7.7 Weergegeven kaartgedeelte wijzigen

Tijdens actieve navigatie kunt u kiezen of

- ▶ de kaart de gehele route weergeeft, of
- ▶ de kaart de omgeving van het voertuig weergeeft.
- ▶ Tik in de kaartweergave op toets  om te wisselen tussen de weergesoorten.

8.7.8 Bestemming of tussenstop kiezen op de kaart

U kunt een locatie kiezen die als bestemming of tussenstop op de kaart wordt getoond.

- ▶ Tik lang op de locatie op de kaart.
- Als er een navigatiesessie actief is, kunt u
- ▶ de huidige bestemming vervangen,
 - ▶ de locatie instellen als tussenstop.

Hiervoor

- ▶ tikt u op **Bestemming vervangen** of **Toevoegen als routepunt**.

Als er geen navigatiesessie actief is, kunt u de locatie als bestemming instellen.

- ▶ Tik op **Instellen als bestemming**.

Het systeem berekent de route naar de nieuwe bestemming.

8.7.9 Details van een locatie bekijken op de kaart

- ▶ Tik op de locatie op de kaart.
- ▶ Tik op **Details**.

Het informatiescherm van de locatie wordt weergegeven (zie het gedeelte “Locatiedetails bekijken” (pagina 42)).

8.7.10 POI kiezen op de kaart

U kunt een POI op de kaart kiezen, of POI's dicht bij een locatie op de kaart zoeken. Daarna kunt u de details van een POI weergeven en deze desgewenst als uw bestemming instellen.

Om details van een specifieke POI te bekijken:

- ▶ tik op het symbool van de POI op de kaart. Het informatiescherm van de locatie wordt weergegeven (zie het gedeelte “Locatiedetails bekijken” (pagina 42)).



Noot:

Als u op een punt op de kaart tikt waar meerdere symbolen elkaar overlappen, wordt een lijst van de desbetreffende POI's weergegeven. Kies de gewenste POI uit de lijst.

Om een POI in de buurt van een locatie op de kaart te zoeken:

- ▶ tik op de locatie op de kaart.
- ▶ Tik op **POI's dichtbij**.

De beschikbare POI-categorieën worden weergegeven. Lees verder het gedeelte “POI kiezen en navigatie starten” (pagina 41).


8.8 Navigatie-instellingen in het menu *Route*

8.8.1 Menu *Route* openen



Noot:

Het menu *Route* is alleen beschikbaar als er een navigatiesessie actief is.

- ▶ Tik op  in het hoofdmenu.

of:

- ▶ Tik op  in de kaartweergave.

of:

- ▶ Tik op de tab **Route** in het menu *Bestemmingen*.


Het menu *Route* wordt weergegeven:



Zie voor de beschikbare instellingen en opties de volgende gedeelten.



Noot:

Tik in het menu *Bestemmingen* op  om terug te keren naar de kaartweergave.


8.8.2 Navigatie annuleren

- ▶ Tik in het menu *Route* op **Navigatie stoppen**. De actieve navigatiesessie wordt geannuleerd en de kaart van de omgeving van het voertuig wordt weergegeven.


8.8.3 Geluid van de navigatieberichten dempen

- ▶ Tik in het menu *Route* op **Navigatie gedempt** of **Dempen uit** om het dempen te activeren of te annuleren.

8.8.4 Bestemmingsinformatie weergeven

- ▶ Tik in het menu *Route* op **Bestemmingsinformatie**. Het informatiescherm van uw bestemming wordt weergegeven (zie het gedeelte “Locatiedetails bekijken” (pagina 42)).
- ▶ Tik op  om terug te keren naar het menu *Bestemmingen*.

8.8.5 Routelijst weergeven

- ▶ Tik in het menu *Route* op **Routelijst**. De delen van de route die u nog te gaan hebt, worden weergegeven.
- ▶ Tik op  om terug te keren naar het menu *Bestemmingen*.

8.8.6 Lijst van tussenstops weergeven

- ▶ Tik in het menu *Route* op **Tussenstops**. De tussenstops en de bestemming van de actieve navigatiesessie worden weergegeven.
- ▶ Tik op een item om de details voor de desbetreffende tussenstop / bestemming weer te geven (zie het gedeelte “Locatiedetails bekijken” (pagina 42)).

8.8.7 POI op de route of dicht bij de bestemming zoeken

Tijdens een actieve navigatiesessie kunt u een POI op uw route of dicht bij uw bestemming als bestemming kiezen.



Noot:

Als uw huidige route direct naar de eindbestemming leidt, kunt u de nieuwe POI toevoegen als tussenstop of de eindbestemming vervangen door de nieuwe POI. Als uw huidige route al via een tussenstop naar de eindbestemming leidt, kunt u de tussenstop of de eindbestemming vervangen door de nieuwe POI.

- ▶ Tik in het menu *Route* op **POI's op bestemming of POI's langs route**. De beschikbare POI-categorieën worden weergegeven. Lees verder het gedeelte “POI kiezen en navigatie starten” (pagina 41).

8.8.8 Routedelen blokkeren

U kunt nog te volgen routedelen blokkeren en daarmee uitsluiten van de route. Het navigatiesysteem berekent automatisch een geschikte alternatieve route.

Te blokkeren routedelen kiezen

- ▶ Tik in het menu *Route* op **Routelijst blokkeren**.

De delen van de route die u nog te gaan hebt, worden weergegeven.



Noot:

U kunt een afzonderlijk routedeel of diverse opeenvolgende routedelen blokkeren.

- ▶ Tik op het gewenste routedeel.

Of:

Als u meerdere routedelen wilt blokkeren:

- ▶ Tik op het eerste routedeel dat u wilt blokkeren.
- ▶ Tik op het laatste routedeel dat u wilt blokkeren.

Alle routedelen tussen de twee gekozen delen worden geblokkeerd.

- ▶ Tik op **Route opnieuw berekenen**.

De route wordt opnieuw berekend en weergegeven in de kaartweergave.



Noot:

Tik op om deze handeling te annuleren. U keert terug naar het menu *Bestemmingen*.

Geblokkeerde routedelen deblokkeren

U kunt routedelen die u eerder hebt geblokkeerd, deblokkeren.

- ▶ Tik in het menu *Route* op **Routelijst deblokkeren**.

De route wordt opnieuw berekend en weergegeven in de kaartweergave.

8.9 Navigatie- en kaartinstellingen vastleggen

Met de navigatie- en kaartinstellingen kunt u navigatie- en kaartweergaveopties vastleggen.

8.9.1 Navigatie- en kaartinstellingen openen

- ▶ Tik bij navigatiebedrijf op ⑥.



- ▶ Tik op **Instellingen navigatie en kaart**.



Noot:

Tik op ⑥ om het scherm Opties te sluiten.

8.9.2 POI's op de kaart weergeven



- ▶ Tik op **POI aangeven op kaart**.

- ▶ Tik op de gewenste categorieën.

De kaart toont POI's uit de categorieën waarvan het vakje is aangevinkt.

- ▶ Tik op .



Noot:

Tik op ⑥ om het scherm Opties te sluiten.

8.9.3 Kaartoriëntatie kiezen



- ▶ Tik op **Kaartoriëntatie**.



- ▶ Tik op het desbetreffende item:

- ▶ **In rijrichting:**
Kaart georiënterd op uw rijrichting
- ▶ **Noorden boven:**
Kaart georiënteerd op het noorden



Opmerkingen:

- ▶ U kunt de kaartoriëntatie ook wijzigen in de kaartweergave (zie het gedeelte “Kaartweergavesoort wijzigen” (pagina 45)).
- ▶ Als de optie *Noorden boven* gekozen is, is de 3D-kaartweergave niet beschikbaar.

- ▶ Tik op ↶.



Noot:

Tik op ⚙️ ⑥ om het scherm Opties te sluiten.

8.9.4 3D-kaartweergave - aan/uit

In plaats van het normale aanzicht van bovenaf toont de 3D-kaart een perspectief.



- ▶ Tik op **3D-kaart**.

De 3D-kaartweergave is geactiveerd als het vakje is aangevinkt.



Opmerkingen:

- ▶ U kunt de 3D-weergave ook activeren in de kaartweergave (zie het gedeelte “Kaartweergavesoort wijzigen” (pagina 45)).
- ▶ Als de 3D-kaartweergave actief is, is de optie *Noorden boven* niet beschikbaar.

- ▶ Tik op ↶.



Noot:

Tik op ⚙️ ⑥ om het scherm Opties te sluiten.

8.9.5 Automatisch zoomen activeren

Wanneer automatisch zoomen geactiveerd is, past het navigatiesysteem de schaal van de kaart automatisch aan de routecondities aan (de kaart wordt bv. ingezoomd in stadsgebieden, bij het naderen van een kruispunt of een op handen zijnde rijmanoeuvre, en ingezoomd op lange stukken snelweg).



- ▶ Tik op **Autozoom**.

De automatische zoomfunctie is geactiveerd als het vakje is aangevinkt.

- ▶ Tik op ↶.



Noot:

Tik op ⚙️ ⑥ om het scherm Opties te sluiten.

8.9.6 Rijstrookadvies - aan/uit

Als het rijstrookadvies geactiveerd is, geeft het systeem op wegen met meerdere rijstroken de juiste rijstrook aan.



► Tik op **Rijstrookgeleiding**.

Het weergeven van rijstrookadviezen (67) is geactiveerd als het vakje is aangevinkt.

► Tik op ↶.



Noot:

Tik op ⚙️ (6) om het scherm Opties te sluiten.

8.9.7 Gesproken rijadviezen - aan/uit

U kunt de gesproken rijadviezen van het systeem in- en uitschakelen.



► Tik op **Spraakgeleiding**.

De gesproken rijadviezen zijn geactiveerd als het vakje is aangevinkt.

► Tik op ↶.



Noot:

Tik op ⚙️ (6) om het scherm Opties te sluiten.

8.9.8 Visuele rijadviezen in andere bedrijfssoorten - aan/uit

U kunt ervoor kiezen om visuele rijinstructies niet alleen in de kaartweergave (70) te tonen, maar ook in andere bedrijfssoorten, zoals het afspelen van media. Dit betekent dat u tijdens een actieve navigatiesessie kunt wisselen naar het display van een andere bedrijfssoort zonder dat u visuele rijadviezen mist.

Als u een rijmanoeuvre nadert, toont het display het symbool van de manoeuvre, de afstand tot de manoeuvre en de naam van de volgende weg.



► Tik op **Toon rijadviezen**.

Het weergeven van visuele rijadviezen in andere bedrijfssoorten is geactiveerd als het vakje is aangevinkt.

► Tik op ↶.



Noot:

Tik op ⚙️ (6) om het scherm Opties te sluiten.

8.9.9 Akoestische verkeersinformatie

U kunt mededelingen over de verkeerssituatie vóór u activeren/deactiveren:

- Als er een navigatiesessie actief is: de mededelingen zijn gericht op de berekende route.
- Als er geen navigatiesessie actief is: de mededelingen zijn gericht op het gebied dat

u waarschijnlijk passeert gezien uw vorige route.



- ▶ Tik op **Akoestische verkeersinformatie**. De akoestische verkeersinformatie is geactiveerd als het vakje is aangevinkt.
- ▶ Tik op ↶.

i Noot: Tik op ⚙️ ⑥ om het scherm Opties te sluiten.

8.10 Aangepaste routeopties opgeven

U kunt aangepaste routeopties gebruiken om uw wensen voor de keuze van de route te bepalen. Bij het berekenen van de route houdt het systeem rekening met deze wensen.

8.10.1 Routeopties openen

- ▶ Tik bij navigatiebedrijf op ⚙️ ⑥.



- ▶ Tik op **Routeopties**.

i Noot: Tik op ⚙️ ⑥ om het scherm Opties te sluiten.

8.10.2 Basistype van de route kiezen

U kunt het basistype van de route instellen.



- ▶ Tik op **Routetype**.



- ▶ Tik op de relevante optie:
 - ▶ **Snelst:** De reistijd wordt geminimaliseerd.
 - ▶ **Optimaal:** Geoptimaliseerde combinatie van kortste en snelste route.
 - ▶ **Kortst:** De afstand wordt geminimaliseerd.
- ▶ Tik op ↶.

i Noot: Tik op ⚙️ ⑥ om het scherm Opties te sluiten.

8.10.3 Dynamische navigatie met TMC activeren

i Noot: Als TMC niet wordt ondersteund in uw ontvangstgebied of door de actuele zender, kunt u geen gebruik maken van deze functies.

Als de dynamische navigatie geactiveerd is, houdt het systeem rekening met de nieuwste verkeersinformatie en berekent het de route tijdens de navigatie mogelijk opnieuw.



► Tik op **Dynamische navigatie**.

De dynamische navigatie is geactiveerd als het vakje is aangevinkt.

► Tik op ↶.



Noot:

Tik op ⚙️ ⑥ om het scherm Opties te sluiten.

8.10.4 Bepaalde soorten weg en transport mijden

U kunt kiezen welke soorten weg en transport u bij de routeberekening eventueel wilt mijden:

- Snelwegen
- Tolwegen
- Veerboten
- Trein
- Onverharde wegen

- Seizoensgebonden wegen
- Beperkt toegankelijke wegen



► Tik op de relevante optie.

Het bijbehorende soort weg of transport wordt gemeden als het vakje is aangevinkt.



Noot:

In sommige gevallen gebruikt het navigatiesysteem een weg- of transporttype dat gemeden moet worden, zodat u uw bestemming kunt bereiken.

► Tik op ↶.



Noot:

Tik op ⚙️ ⑥ om het scherm Opties te sluiten.

8.11 Informatie over uw huidige positie weergeven

► Tik bij navigatiebedrijf op ⚙️ ⑥.



► Tik op **Positie- en GPS-informatie**.

Een kaart van het gebied rondom uw positie en de volgende informatie worden weergegeven:

- Huidige weg
- Huidige plaats
- Lengtegraad
- Breedtegraad
- Hoogte
- GPS-informatie

► Tik op ↶.



Noot:

Tik op ⚙️ ⑥ om het scherm Opties te sluiten.

8.12 Uw eigen POI's

Naast de in de navigatiegegevens opgeslagen POI's kunt u ook uw eigen POI's en POI-waarschuwingen op het apparaat opslaan. POI-waarschuwingen kunnen bijvoorbeeld de locatie van scherpe bochten bevatten.

8.12.1 Bestandsopmaak

Het bestand dat uw eigen POI's bevat, moet voldoen aan de WGS84-norm. Het vereiste bestandsformaat is .csv.

Elke regel van het bestand kan één POI beschrijven met de volgende informatie:

- ▶ Lengtegraad
- ▶ Breedtegraad
- ▶ Naam
- ▶ Adres (optioneel)
- ▶ Telefoonnummer (optioneel)

Een regel van het bestand kan er als volgt uitzien:

77.61,12.92,Park,Bangalore City,00917829



Opmerkingen:

- ▶ Zorg ervoor dat de informatieonderdelen nergens komma's bevatten. In het bestand worden komma's uitsluitend gebruikt om de verschillende informatie-onderdelen van elkaar te scheiden.
- ▶ Coördinaten op het zuidelijk en westelijk halfrond moeten door negatieve waarden worden aangegeven.

De naam van het .csv-bestand geeft de naam van de POI-categorie weer. Bij het aanmaken van een .csv-bestand dient u uitsluitend POI's in te voeren

die tot dezelfde categorie behoren, en de naam van de categorie als bestandsnaam te gebruiken. Als u een overeenkomstige mapstructuur creëert, kunt u tot vier extra niveaus van categorieën en subcategorieën aanmaken. De naam van een map wordt herkend als de naam van de bijbehorende categorie of subcategorie.



Opmerkingen:

- ▶ Het .csv-bestand of de hoogste map die de hoogste categorie vertegenwoordigt, moet worden opgeslagen in de map 'myPOIs'. Plaats deze map in de hoogste directory van een USB-opslagmedium.
- ▶ Een .csv-bestand met POI-waarschuwingen moet worden opgeslagen in de map 'myPOIs' of een van de onderliggende mappen. De naam van dit bestand met beginnen met 'myPOIWarnings_' en eindigen met '.csv' (voorbeeld: 'myPOIWarnings_Curves.csv'). Anders kunnen de POI-waarschuwingen niet worden weergegeven.

8.12.2 Uw eigen POI's uploaden op het apparaat



Noot:

Wanneer u een nieuw bestand uploadt, worden uw eigen POI's die al op het apparaat zijn opgeslagen, verwijderd.

- ▶ Schakel over op de navigatiemodus.
- ▶ Sluit de USB-stick met het bestand aan op het apparaat.

Het apparaat herkent het bestand automatisch.

- ▶ Tik op **Downloaden** om te bevestigen dat u het bestand wilt laden.
- De voortgang en voltooiing van het laadproces worden aangegeven.
- ▶ Bevestig door op ✓ te tikken.

8.12.3 POI-waarschuwingen weergeven tijdens de reis - aan/uit

Als het weergeven van POI-waarschuwingen geactiveerd is, geeft het systeem een waarschuwing als u de locatie van een POI-waarschuwing nadert.




Veiligheidsaanwijzing

De op het apparaat opgeslagen POI-waarschuwingen kunnen onvolledig of verouderd zijn. Zorg er daarom voor dat u altijd de actuele verkeerssituatie en de geldende verkeersregels in acht neemt.


- ▶ Tik bij navigatiebedrijf op  ⑥.



- ▶ Tik op **Mijn POI's**.

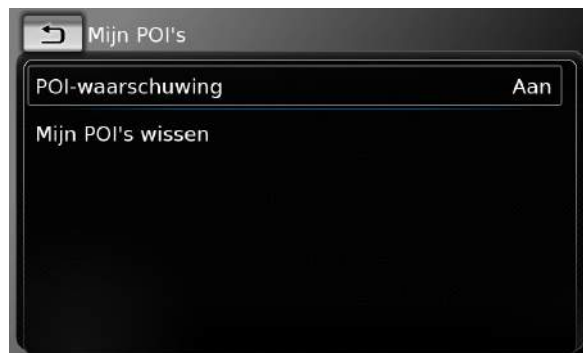

- ▶ Tik op **POI-waarschuwing**.

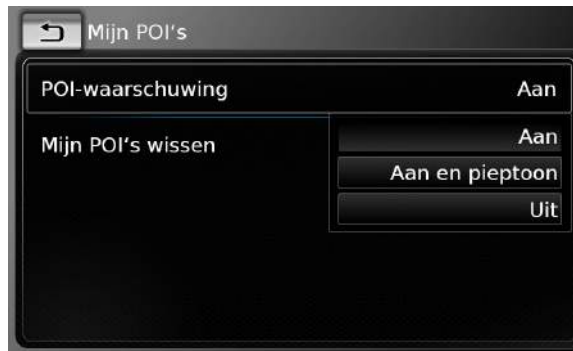

- ▶ Tik op de relevante optie:

- ▶ **Aan:**


Het systeem geeft de POI-waarschuwing door een symbool te tonen.

- ▶ **Aan en pieptoon:**

Het systeem geeft de POI-waarschuwing door een symbool en een pieptoon weer te geven.


- ▶ **Uit:**

Er wordt geen POI-waarschuwing gegeven.

- ▶ Tik op .



Noot:


Tik op  ⑥ om het scherm Opties te sluiten.

8.12.4 Uw eigen POI's van het apparaat verwijderen


- ▶ Tik bij navigatiebedrijf op  ⑥.



- ▶ Tik op **Mijn POI's**.

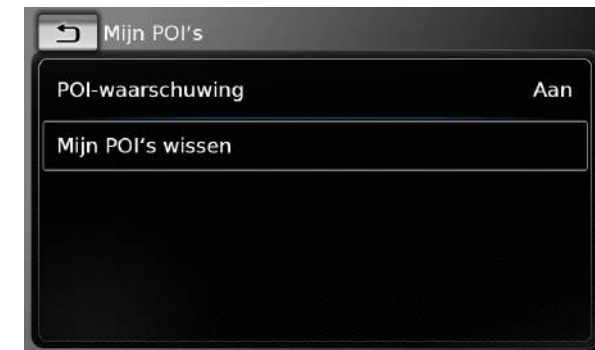

- ▶ Tik op **Mijn POI's wissen** en bevestig door op  te tikken.

- ▶ Tik op .



Noot:

Tik op  ⑥ om het scherm Opties te sluiten.

8.13 Toetsenbordblokkering tijdens het rijden activeren

i Noot: Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde regio's.


U kunt instellen of het toetsenbord tijdens het rijden uitgeschakeld moet zijn voor het invoeren van bestemmingen. Als de toetsenbordvergrenzing geactiveerd is, kunt u het toetsenbord alleen gebruiken als het voertuig stilstaat.

- ▶ Tik bij navigatiebedrijf op  ⑥.




- ▶ Tik op **Blokkeer toetsenblok tijdens het rijden**.


De toetsenbordblokkering is geactiveerd als het vakje is aangevinkt.

i Noot: Tik op  ⑥ om het scherm Opties te sluiten.

8.14 Opmaak geocoördinaten kiezen

U kunt de opmaak instellen waarin de geocoördinaten worden opgegeven.

- ▶ Tik in de navigatiemodus op  ⑥.
- ▶ Tik op **Formaat coördinaten**.
- ▶ Tik op de relevante optie:
 - ▶ **DG:** Decimaal graden
 - ▶ **GM:** Graden en minuten
 - ▶ **GMS:** Graden, minuten en seconden

i Noot: Tik op  ⑥ om het optiedisplay te sluiten.

8.15 Kaartgegevens bijwerken

i Noot: Zie voor informatie over updates van de kaartgegevens de Suzuki-website.

U kunt de kaart bijwerken door de nieuwe kaartgegevens van een SD-kaart op het apparaat te downloaden.

i Noot: Lees voor informatie over de omgang met SD-kaarten het gedeelte “Externe apparaten en opslagmedia aansluiten / plaatsen” (pagina 22).

- ▶ Steek de SD-kaart met de kaartgegevens in SD-kaartopening ③.

De compatibiliteit van de kaartgegevens wordt gecontroleerd en bevestigd.

- ▶ Tik op **Doorgaan**.

i Noot: Als de kaartgegevens niet compatibel zijn of u de handeling wilt annuleren, tikt u op **Annuleren**.

De kaartgegevens worden geüpload naar het apparaat. Daarna start het apparaat opnieuw op.

i Opmerkingen:

- ▶ Verwijder de SD-kaart niet uit het apparaat. Als de SD-kaart met de kaartgegevens van het navigatiesysteem verwijderd is, kunt u de navigatiefunctie niet gebruiken.
- ▶ Als de kaartgegevens niet met succes geladen zijn, neem dan contact op met uw Suzuki-dealer.

8.16 Navigatiefunctie achteraf inbouwen

Als het apparaat oorspronkelijk niet met de navigatie is uitgerust, kan deze mogelijk achteraf worden ingebouwd. Neem hierover contact op met uw Suzuki-dealer.

De navigatiesoftware voor uw apparaat wordt meegeleverd op een SD-kaart. Volg de onder-

staande aanwijzingen voor het installeren van de navigatiesoftware.



Noot:

Lees voor meer informatie over de omgang met SD-kaarten het gedeelte “Externe apparaten en opslagmedia aansluiten / plaatsen” (pagina 22).

- ▶ Steek de SD-kaart met de navigatiesoftware in SD-kaartopening ③.
- De compatibiliteit van de navigatiesoftware wordt gecontroleerd en bevestigd.
- ▶ Tik op **Doorgaan**.



Noot:

Als de navigatiesoftware niet compatibel is of u de handeling wilt annuleren, tikt u op **Annuleren**.

De navigatiesoftware wordt geüpload naar het apparaat. Daarna start het apparaat opnieuw op.



Noot:

Als de navigatiesoftware niet met succes is geüpload, start het apparaat op zonder de navigatiefunctie. Probeer het in dit geval opnieuw. Neem contact op met uw Suzuki-dealer als het probleem zich blijft voordoen.

9 Telefoon



Verkeersveiligheid

Het gebruik van de handsfree-functie tijdens het rijden kan gevaarlijk zijn omdat uw aandacht tijdens het bellen wordt afgeleid.



Belangrijke opmerking:

Houd u aan de regels in gebieden waar mogelijk interferentie van de telefoon of een gevaarlijke situatie kan optreden.



Opmerkingen:

- ▶ Om een mobiele telefoon aan te sluiten via Bluetooth®, zie het gedeelte “Externe apparaten en opslagmedia aansluiten / plaatsen” (pagina 22).
- ▶ Uw mobiele telefoon ondersteunt mogelijk niet alle handsfree-telefoonopties die het apparaat biedt.

9.1 Telefoonbedrijf starten

9.1.1 Telefoonmenu openen

Om het telefoonmenu te openen:





- ▶ tik op het vak *Bellen* in het hoofdmenu. Het telefoonmenu wordt weergegeven:






Opmerkingen:

- ▶ Als uw mobiele telefoon dit aanbiedt, toont de lijst *Gesprekken* het nummer of de contactnaam van de beller.
- ▶ Als er geen mobiele telefoon is aangesloten, wordt het menu *Bluetooth-apparaat kiezen* weergegeven. Voor meer informatie over het menu *Bluetooth-apparaat kiezen* zie het gedeelte “Menu Bluetooth-apparaat kiezen openen” (pagina 25).

De telefoonstatus wordt bovenaan weergegeven, naast de naam van de aangesloten telefoon:

- ▶  : ontvangst (signaalsterkte)
- ▶  : roaming (als u zich in een roaminggebied bevindt)
- ▶  : batterijstatus (als de batterij minder dan 10% geladen is)
- ▶  : er is geen Bluetooth®-verbinding (als de Bluetooth®-koppeling onderbroken is)

Onder de tab *Gesprekken* wordt de lijst met gesprekken weergegeven:

- ▶  : binnenkomende gesprekken
- ▶  : uitgaande gesprekken
- ▶  : gemiste gesprekken

Voor elk gesprek wordt de tijd of datum weergegeven.

Bij gemiste gesprekken wordt het aantal verbindingspogingen weergegeven vóór de tijd/datum. Voor meer informatie over het menu *Gesprekken* zie het gedeelte “Vermelding in de gesprekkenlijst bellen” (pagina 58).

Als u naar de tab *Contacten* gaat, kunt u het nummer van een opgeslagen contact bellen. Zie het gedeelte “Contact uit het telefoonboek bellen” (pagina 57).

Als u naar de tab *Bellen* gaat, kunt u een nummer bellen. Zie het gedeelte “Nummer kiezen” (pagina 57).

9.2 Gesprek aannemen/weigeren

Dit bericht verschijnt wanneer u een binnenkomend gesprek ontvangt:



9.2.1 Gesprek aannemen

- ▶ Tik op  .

9.2.2 Gesprek weigeren

- ▶ Tik op  .

9.3 Tijdens het huidige gesprek

9.3.1 Gesprek beëindigen

- ▶ Tik op  .


9.3.2 Geluid van het gesprek dempen

- ▶ Tik op  .


9.3.3 Gesprek overschakelen naar de mobiele telefoon


- ▶ Tik op  .

9.4 Nummer kiezen

- ▶ Tik indien nodig in het telefoonmenu op de tab **Toetsenblok**.
- ▶ Voer het nummer in.
- ▶ Tik op  om het ingevoerde nummer te bellen.

Of:

- ▶ Voer de eerste cijfers van het nummer in. Het aantal overeenkomsten met de ingevoerde cijfers wordt weergegeven naast het symbool .

- ▶ Tik op  om de nummers van uw contacten weer te geven die overeenkomen met de ingevoerde cijfers.

- ▶ Tik op het gewenste nummer.

Het gekozen nummer wordt gebeld.

9.5 Contact uit het telefoonboek bellen

- ▶ Tik indien nodig in het telefoonmenu op de tab **Contacten**.


- ▶ Tik op het gewenste contact.

Als een voorkeursnummer of slechts één nummer voor het contact is opgeslagen, wordt dat nummer gebeld.



Noot:

Als u niet het voorkeursnummer van een contact wilt bellen:

Tik op  om alle nummers voor het contact weer te geven.

Als er meerdere nummers van gelijke prioriteit voor het nummer zijn opgeslagen, worden al deze nummers weergegeven.

- ▶ Tik op het gewenste nummer.

Het nummer wordt gebeld.

9.6 Vermelding in de gesprekkenlijst bellen

In de gesprekkenlijst zijn de gebelde nummers en de nummers van ontvangen gesprekken opgeslagen.



Noot:

Er worden maximaal zestig items opgeslagen in de gesprekkenlijst.

- ▶ Tik indien nodig in het telefoonmenu op de tab **Gesprekken**.

- ▶ Tik op het gewenste nummer.

Het nummer wordt gebeld.

9.6.1 Toonkiesfunctie (DTMF)

Tijdens een lopend gesprek kunt u DTMF-tonen genereren:


- ▶ Tik op .
- ▶ Voer een nummer in.

9.7 Tweede gesprek

Als u tijdens uw huidige gesprek een ander gesprek aanneemt, kunt u twee gesprekken tegelijk beheren.

9.7.1 Tweede inkomend gesprek


Als u tijdens uw huidige gesprek een tweede gesprek ontvangt, verschijnt het volgende bericht:

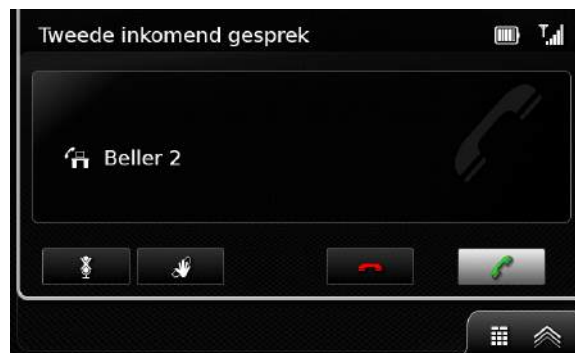

- ▶ Tik op  om het tweede gesprek aan te nemen.



Opmerkingen:


- ▶ Tik op  om het tweede gesprek te weigeren.
- ▶ Als u het tweede gesprek aanneemt, wordt uw huidige gesprek automatisch onderbroken en de verbinding in de wacht gezet.

9.7.2 Wisselen tussen twee gesprekken

Als er twee gelijktijdige gesprekken zijn, verschijnt het volgende scherm:



Om tussen de twee gesprekken te wisselen:

- ▶ tik op .

Om het huidige actieve gesprek te beëindigen:

- ▶ tik op .

Het gesprek dat in de wacht staat, wordt automatisch geactiveerd.



Noot:

Ook als de persoon die u belt, het actieve gesprek beëindigt, wordt het gesprek dat in de wacht staat, automatisch geactiveerd.

9.8 SMS-tekstberichten


9.8.1 Binnenkomend SMS-bericht lezen



Noot:

U kunt de weergave van binnenkomende SMS-berichten in- of uitschakelen. Lees voor nadere informatie hierover het volgende gedeelte.

Het volgende bericht verschijnt als er een SMS-bericht binnenkomt:

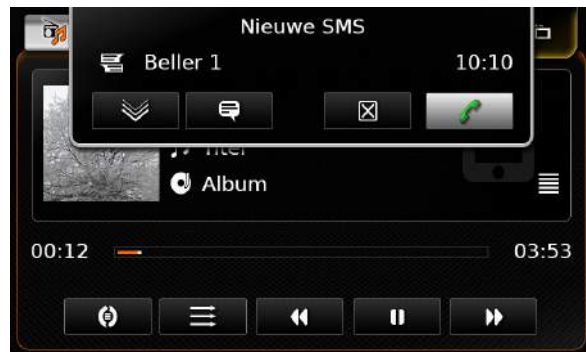

Om het SMS-bericht weer te geven:

- ▶ tik op

Het bericht wordt weergegeven.

Om het SMS-bericht te sluiten:

- ▶ tik op



Opmerkingen:

- ▶ Desgewenst kan het systeem het bericht hardop voorlezen. Tik hier-

voor op . Houd er rekening mee dat deze functie niet in alle systemetalen beschikbaar is.

- ▶ Tik op om de afzender van het bericht te bellen.

9.8.2 Binnenkomend SMS-bericht weergeven - aan/uit

- ▶ Tik bij telefoonbedrijf op ⑥.



- ▶ Tik op **Toon binnenkomende SMS**.

Het weergeven van binnenkomende SMS-berichten is geactiveerd als het vakje is aangevinkt.

- ▶ Tik op ⑥ om het menu te sluiten.

9.9 Spraakbediening van de aangesloten mobiele telefoon activeren



Noot:

Deze functie is alleen beschikbaar als de aangesloten telefoon spraakbediening ondersteunt.

- ▶ Tik lang op ⑤.

Het spraakherkenningsscherm wordt weergegeven:



Om de actieve spraakbedieningssessie te beëindigen:

- ▶ tik op

Om een nieuwe spraakbedieningssessie te activeren:

- ▶ tik op

Om de spraakbediening te verlaten:

- ▶ tik op

9.10 Overige instellingen

9.10.1 Beltoon van de mobiele telefoon



Noot:

Deze functie is alleen beschikbaar als de aangesloten telefoon deze ondersteunt.

Voor binnenkomende gesprekken kunt u ook de beltoon van uw mobiele telefoon gebruiken.

- ▶ Tik in de telefoonmodus op ⑥.



- ▶ Tik op **Gebruik beltoon telefoon**.

De beltoon van uw mobiele telefoon wordt gebruikt als het vakje is aangevinkt.

- ▶ Tik op ⑥ om het menu te sluiten.

9.10.2 Volgorde telefoonboek

U kunt de volgorde kiezen waarin de vermeldingen in het telefoonboek worden weergegeven.

- ▶ Tik bij telefoonbedrijf op ⑥.

De telefooninstellingen worden weergegeven.



- ▶ Tik op **Sorteervolgorde**.
- ▶ Tik op de gewenste optie: **Voornaam** of **Achternaam**.
- ▶ Tik op ⑥ om het menu te sluiten.

10 Smartphone-integratie

U kunt een smartphone met het apparaat verbinden via MirrorLink™.



Verkeersveiligheid

Het gebruik van smartphone-applicaties tijdens het rijden kan gevaarlijk zijn omdat uw aandacht wordt afgeleid. Parkeer uw auto voordat u smartphone-applicaties gebruikt.



Opmerkingen:

- ▶ Informatie over welke smartphones het apparaat ondersteunt, vindt u op de Suzuki-website.
- ▶ Voor het aansluiten van een smartphone via smartphone-integratie, zie het gedeelte “Smartphone verbinden via smartphone-integratie” (pagina 27).
- ▶ De fabrikanten van smartphones zijn verantwoordelijk voor de inhoud en functies van smartphone-applicaties. Het apparaat biedt louter de mogelijkheid om deze applicaties weer te geven en te bedienen.
- ▶ Lees voor informatie over het gebruik van smartphone-applicaties

op uw smartphone de gebruiksaanwijzing van uw smartphone.

- ▶ Om veiligheidsredenen kunt u bepaalde smartphone-applicaties uitsluitend openen als het voertuig stilstaat.



Opmerkingen over MirrorLink™-functies:

- ▶ Telefoonfuncties:

Als de aangesloten smartphone niet ook via Bluetooth® is aangesloten, kunt u het apparaat niet als carkit gebruiken. In dit geval vindt de audio-input en -output plaats via de luidspreker en microfoon van uw smartphone.

- ▶ Audio-output:

- De audio-output van de aangesloten smartphone (zoals mededelingen van de navigatie-app) wordt gemengd met de lopende audio-output van het apparaat (zoals weergegeven media).
- Wanneer de telefoon via MirrorLink™ is aangesloten, is de optie Bluetooth®-audiospeler mogelijk niet beschikbaar; gebruik in plaats hiervan de MirrorLink™-audiospeler.

10.1 Smartphone-scherm oproepen

▶ Tik op het vlak *Verbinden* in het hoofdmenu. De gebruikersinterface van uw smartphone wordt weergegeven.



Noot:

Bepaalde soorten smartphones bieden mogelijk diverse compatibele applicaties. Lees voor nadere informatie hierover het volgende gedeelte.

10.2 Specifieke applicatie op een smartphone kiezen

Bepaalde soorten smartphones bieden mogelijk diverse compatibele applicaties.

Om een applicatie te kiezen:

- ▶ tik op  in het hoofdmenu.

De lijst van compatibele applicaties wordt weergegeven.

- ▶ Tik op de gewenste applicatie.

De gebruikersinterface van de gekozen applicatie wordt weergegeven.

11 Achteruitrijcamera



Noot:

Deze functie is alleen beschikbaar als het voertuig is uitgerust met een achteruitrijcamera.

Het beeld van de achteruitrijcamera wordt automatisch op het display getoond zolang de achteruitversnelling is ingeschakeld.



Verkeersveiligheid

Als u bij het achteruitrijden alleen naar het beeld van de achteruitrijcamera kijkt, merkt u mogelijk andere weggebruikers of voorwerpen buiten beeld niet op en kunt u een ongeluk veroorzaken. Richt uw aandacht daarom ook op de omgeving van uw voertuig.

11.1 Beeldinstellingen van de achteruitrijcamera



Noot:

U kunt de instellingen alleen wijzigen als de achteruitversnelling geactiveerd is.

11.1.1 Hulplijnen – aan/uit

De hulplijnen op het display projecteren de afmetingen van het voertuig op het weggedeelte achter u.

- ▶ Tik op  ⑥.




- ▶ Tik op **Geleidelijnen**.

De hulplijnen worden getoond als het vakje is aangevinkt.



Noot:

Tik op  ⑥ om de instellingen te sluiten.

11.1.2 Helderheid en contrast van het beeld aanpassen


- ▶ Tik op  ⑥.

De instellingen voor de achteruitrijcamera worden weergegeven.





- ▶ Tik op **Helderheid** of **Contrast**.

Het beeld van de achteruitrijcamera wordt weergegeven.

- ▶ Tik op  of  om de waarde te verlagen of te verhogen.



Noot:

Tik op  ⑥ om de instellingen te sluiten of op  om terug te keren naar de instellingen voor de achteruitrijcamera.

De instellingen worden ook gesloten als u de achteruitversnelling uitschakelt.

12 Spraakbediening



Noot:

Deze functie is alleen beschikbaar als de gekozen systeemtaal spraakbediening ondersteunt. Lees om een systeemtaal te selecteren het gedeelte “Taal instellen” (pagina 20).



Belangrijke opmerking:

Wees u ervan bewust dat spraakherkenningsfouten inherent zijn aan het proces. Suzuki noch zijn leveranciers zijn aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit fouten in het spraakherkenningsproces.

Het functioneren van de spraakbediening is afhankelijk van de uitspraak en het accent van de gebruiker.

Dankzij de spraakbedieningsfunctie kunt u veel van de functies van het apparaat via gesproken opdrachten kiezen.

De spraakbediening is beschikbaar voor de volgende bedrijfssoorten:

- ▶ Telefoon
- ▶ Navigatie
- ▶ Media afspelen (audio)

**Noot:**

Als de spraakbediening actief is, worden de beschikbare spraakopdrachten weergegeven op het display. Om te zorgen dat het apparaat uw opdracht juist herkent, moet u de opdracht geven zoals deze op het display wordt weergegeven.

Het apparaat kan echter ook andere overeenkomstige opdrachten herkennen (bv. 'satnav' in plaats van 'navigatie').

12.1 Spraakbediening - start/stop

Om de spraakbediening te starten:

- ▶ tik op ⑤.

Om de spraakbediening te stoppen

- ▶ zegt u “Annuleren”.

**Noot:**

Om de spraakbediening te stoppen kunt u ook op ④ tikken.

12.2 Hoe de spraakbediening werkt

12.2.1 Hoofdmenu

Zodra u de spraakbediening start, verschijnt het hoofdmenu:



In het hoofdmenu vindt u diverse spraakopdrachten die u direct voor de hoofdfuncties kunt gebruiken:

- ▶ Telefoon
 - Contact bellen
 - Nummer kiezen
- ▶ Navigatie
 - Adres invoeren voor navigatie
 - POI kiezen voor navigatie
 - Navigatie naar huisadres starten
 - Een van de vorige bestemmingen kiezen voor navigatie
 - Huidige navigatiesessie annuleren

- ▶ Media afspelen (audio)

- Afspelen van een titel, luisterboek of podcast starten

**Opmerkingen:**

- ▶ Voor elke bedrijfssoort is er een apart menu met overige opdrachten (zie het gedeelte “Menu voor een bedrijfssoort openen” (pagina 64)).
- ▶ Als met een spraakopdracht een submenu wordt geopend, kunt u terugkeren naar het vorige menu door “Terug” te zeggen.

12.2.2 Spraakopdrachten geven

De beschikbare spraakopdrachten worden getoond op het display. Het apparaat leest de beschikbare opties voor. Hierna geeft een pieptoon aan dat het apparaat klaar is voor uw spraakopdracht.

**Noot:**

Als het apparaat de beschikbare opties opleest, kunt u het onderbreken door op ⑤ te tikken. De pieptoon klinkt onmiddellijk en het apparaat is klaar voor uw spraakopdracht.

Geef de weergegeven opdracht om de desbetreffende functie te kiezen, bijvoorbeeld “navi-

geer naar huis” om de navigatie naar het opgeslagen huisadres te starten.

Bepaalde opdrachten worden gecombineerd met namen of nummers, bv. “Bel <nummer>”. Geef de weergegeven opdracht en noem het gewenste nummer of de gewenste naam.

12.2.3 Menu voor een bedrijfssoort openen

Voor elke bedrijfssoort bestaat een apart menu met overige opdrachten.

Om het menu voor een bedrijfssoort te openen

- ▶ geeft u de bijbehorende opdracht:
 - “Telefoon”
 - “Navigatie”
 - “Audio”

12.2.4 Kiezen uit een lijst

Als u meerdere items ter beschikking hebt, worden deze in een lijst weergegeven (bv. meerdere navigatiebestemmingen of muziektracks bij het afspelen van media).



Om het gewenste item af te spelen:

- ▶ noem u het nummer van het bijbehorende item in de lijst, bv. “Drie”.



Noot:

Om in de lijst omhoog of omlaag te scrollen zegt u “Vorige pagina” of “Volgende pagina”.

12.3 Hulp voor de spraakbediening

Om hulp te vragen met het spraakbedieningsysteem

- ▶ zegt u “Help”.

13 Stuurafstandsbediening













U kunt veelgebruikte functies ook bedienen met de stuurafstandsbediening:








Toets	Functie
MODUS	<p><u>Kort indrukken</u> Wisselen tussen de radio en beschikbare mediabronnen.</p> <p>i Noot: Niet tijdens een actief telefoongesprek</p> <p><u>Lang indrukken:</u> Wisselen tussen radio/media afspelen en navigatie.</p> <p>i Opmerkingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Niet als er menu's geopend zijn ▶ Niet tijdens een actief telefoongesprek ▶ Niet als de spraakbediening actief is
	Geluid van het apparaat dempen / dempen annuleren
VOL. ±	Volume aanpassen














Toets	Functie
^ / v	<p>Tijdens radio/media afspelen: <u>Kort indrukken:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Radio: naar volgende/vorige voorkeuzezender ▶ Media: naar volgende/vorige titel springen <p><u>Lang indrukken:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Radio: frequentie doorlopend aanpassen (als u de toets loslaat, stemt de radio automatisch af op de eerstvolgende zender) ▶ Media: snel vooruit spoelen/achteruit <p>i Opmerkingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Niet tijdens AUX- of externe-dvd-weergave ▶ Niet tijdens een actief telefoongesprek
	<p>menu <i>Gesprekken</i> openen Bij een binnenkomend gesprek: gesprek aannemen</p>
	<p>Bij een binnenkomend gesprek: gesprek weigeren Tijdens een actief telefoongesprek: gesprek beëindigen</p>



Toets	Functie
	<p><u>Kort indrukken:</u> Spraakbediening activeren <u>Lang indrukken:</u> Spraakbediening op de aangesloten mobiele telefoon activeren</p> <p>i Opmerkingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Niet tijdens een actief gesprek of tijdens het instelproces van het gesprek ▶ De spraakbediening van het apparaat kan niet worden geactiveerd als het spraakbedieningssysteem op de aangesloten telefoon al geactiveerd is. ▶ Het activeren van de spraakbediening op de aangesloten mobiele telefoon is alleen beschikbaar als de telefoon dit ondersteunt.










14 POI's - overzicht van de symbolen

Symbool	Beschrijving
	Hotel, pension, jeugdherberg, camping
	Autodealer
	Garages
	Parkeerterrein
	Parkeerterrein en motel
	Parkeerterrein en kiosk
	Parkeerterrein en wc
	Parkeerterrein en tankstation
	Parkeerterrein, tankstation en motel
	Restaurant en motel
	Tankstation
	Autoverhuur

Symbool	Beschrijving
	Kunstcentrum en tentoonstelling
	Bowlingbaan
	Casino
	Bioscoop
	Golfbaan
	Jachthaven
	Uitgaan
	IJsbaan
	Skilift
	Sportcentrum
	Theater
	Begraafplaats
	Ambassade

Symbool	Beschrijving
	Gemeentehuis
	Buurtcentrum
	Ziekenhuis, medische hulp
	EHBO, medische hulp
	Bibliotheek
	School
	Universiteit
	Postkantoor
	Apotheek
	Politie
	Rechtbank
	Restaurant
	Café

Symbool	Beschrijving
	Winkelen
	Winkelcentrum
	Boekhandel
	Motorfiets-, e-fiets- en fietswinkel
	Kruidenier
	Pretpark
	Historisch monument
	Toeristische informatie
	Museum
	Park
	Godshuis
	Toeristische attractie
	Wijnmakerij

Symbool	Beschrijving
	Luchthaven, toegang tot vliegverkeer
	Sportvliegveld
	Grensovergang
	Veerboot
	Treinstation
	Reisbureau
	Bedrijfspan
	Bank
	Geldautomaat

Informatie over certificering en licenties is beschikbaar op de Suzuki-website.

Dit product is beschermd door bepaalde auteursrechten van Microsoft. Gebruik of distributie van deze technologie buiten dit product zonder licentie van Microsoft is verboden.

MirrorLink™ is een handelsmerk van Car Connectivity Consortium LLC. Niet-geautoriseerd gebruik is streng verboden.

Apple en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen.

HERE EUROPE B.V.

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

LEES DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE HERE-DATABASE GEBRUIKT.

OPMERKING VOOR DE GEBRUIKER

DIT IS EEN LICENTIEOVEREENKOMST - EN GEEN VERKOOPOVEREENKOMST - TUSSEN U EN HERE EUROPE BV ("HERE") VOOR UW EXEMPLAAR VAN DE HERE-DATABASE MET NAVIGATIEKAARTEN, INCLUSIEF DE BIJBEHOORENDE SOFTWARE, MEDIA EN VERKLARENDE GEDRUKTE DOCUMENTATIE, UITGEGEVEN DOOR HERE (SAMEN "DE DATABASE"). DOOR HET GEBRUIKEN VAN DE DATABASE AANVAARDT U ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS ("OVEREENKOMST") EN STEM T U ERMEE IN. ALS U NIET INSTEMT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, DIEN T U DE DATABASE SAMEN MET ALLE ANDERE MEEGELEVERDE ARTIKEL EN ONVERWIJLD TER RESTITUTIE TERUG TE STUREN AAN UW LEVERANCIER.

EIGENDOM

De Database en de auteursrechten en het intellectueel eigendom of aanverwante rechten zijn eigendom van HERE en haar licentiegevers. Het eigendom van de media waarop de Database is opgenomen, blijft berusten bij HERE en/of uw

leverancier totdat u het volledige bedrag hebt betaald dat u verschuldigd bent conform deze Overeenkomst of dergelijke overeenkomst(en) waaronder de Database aan u is verstrekt.

LICENTIEVERLENING

HERE verleent u een niet-exclusieve licentie voor gebruik van de Database voor persoonlijk gebruik of, indien van toepassing, voor gebruik binnen uw bedrijf. In deze licentie is niet het recht vervat om sublicenties te verlenen.

GEBRUIKSBEPERKINGEN

De Database is beperkt voor gebruik in het specifieke systeem waarvoor deze is aangeemaakt. Behalve voor zover dit uitdrukkelijk door de wet (bv. nationale wetten gebaseerd op de Europese Software-Richtlijn (91/250) en de Databanken-Richtlijn (96/9)) is toegestaan, mag u geen wezenlijke onderdelen van de inhoud van de Database extraheren of hergebruiken, noch enig deel van de Database reproduceren, kopiëren, modificeren, aanpassen, vertalen, disassembleren, decompileren of onderwerpen aan reverse engineering. Indien u interoperabiliteitsinformatie wilt ontvangen zoals bedoeld in (de nationale wetten gebaseerd op) de Europese Software-Richtlijn, dient u HERE redelijke gelegenheid te bieden om deze informatie onder redelijke voorwaarden te leveren, inclusief kosten, te bepalen door HERE.

De Database bevat informatie die onder licentie door derden aan HERE is geleverd en is onderworpen aan de leveranciersvoorwaarden en auteursrechten zoals vermeld in de volgende URL:

here.com/suppliers_terms

LICENTIEOVERDRACHT

U mag de Database niet overdragen aan derden, tenzij deze is geïnstalleerd op het systeem waarvoor deze is aangemaakt of wanneer u geen enkel exemplaar van de Database behoudt, en op voorwaarde dat de overnemende partij instemt met alle voorwaarden van deze Overeenkomst en dit schriftelijk aan HERE bevestigt. Sets met meerdere disks mogen alleen worden overgedragen of verkocht als volledige set zoals geleverd door HERE, en niet als subset daarvan.

BEPERKTE GARANTIE

HERE garandeert, met inachtneming van de onderstaande waarschuwingen, dat uw exemplaar van de Database voor een periode van 12 maanden na aankoop substantieel zal presteren in overeenstemming met de Criteria voor nauwkeurigheid en volledigheid van HERE op de dag van aankoop van de Database. Deze criteria zijn op aanvraag verkrijgbaar bij HERE. Als de Database niet in overeenstemming met deze beperkte garantie presteert, zal HERE zich redelijke inspanningen gestrooken om uw afwijkende exemplaar van de Database te repareren of te vervangen. Indien deze inspanningen niet

leiden tot prestaties van de Database in overeenstemming is met de hier vermelde garantie, hebt u de mogelijkheid om een redelijke terugbetaling te ontvangen van de prijs die u hebt betaald voor de Database of om deze Overeenkomst te herroepen. Dit is de volledige aansprakelijkheid van HERE en uw enige verhaal jegens HERE. Behalve voor zover uitdrukkelijk vermeld in dit gedeelte geeft HERE geen garantie en treedt het niet op als representant betreffende het gebruik van resultaten van het gebruik van de Database voor wat betreft juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of anderszins. HERE garandeert niet dat de Database vrij van fouten is of zal zijn. Geen informatie of advies van HERE, uw leverancier of een willekeurige andere persoon, mondeling of schriftelijk, vormt een garantie of vergroot op welke wijze dan ook het toepassingsgebied van de hierboven beschreven beperkte garantie. De beperkte garantie vermeld in deze Overeenkomst doet geen afbreuk aan mogelijke wettelijke rechten die u hebt krachtens de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken.

Indien u de Database niet direct van HERE hebt verkregen, hebt u conform de wetten van uw jurisdictiegebied en naast de rechten die door HERE onder deze garantie worden verleend, mogelijk wettelijke rechten jegens degene van wie u de Database hebt gekocht. Boven genoemde garantie van HERE doet geen afbreuk aan deze wettelijke rechten en u mag deze rech-

ten geldend maken in aanvulling op de hier geboden garantierechten.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

In de prijs van de Database is geen overweging inbegrepen voor het aanvaarden van risico op gevolg-, indirecte of onbeperkte directe schade die kan ontstaan in verband met uw gebruik van de Database. HERE is derhalve in geen geval aansprakelijk voor eventuele gevolg- of indirecte schade, inclusief doch niet uitsluitend verlies van inkomsten, gegevens of gebruik, geleden door u of derden en voortkomend uit uw gebruik van de Database, hetzij voortvloeiend uit een contract, hetzij wederrechtelijk of op basis van een garantie, ook als HERE is ingelicht over de mogelijkheid van dergelijke schade. De aansprakelijkheid van HERE voor directe schade is in ieder geval beperkt tot de prijs van uw exemplaar van de Database.

DE BEPERKTE GARANTIE EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VERMELD IN DEZE OVEREENKOMST DOEN GEEN AFBREUK AAN UW WETTELIJKE RECHTEN, DAAR WAAR U DE DATABASE HEBT AANGESCHAFT ANDERS DAN IN HET KADER VAN BEDRIJFSUITOEFENING.

WAARSCHUWINGEN

De Database bevat mogelijk onnauwkeurige of onvolledige informatie als gevolg van veroudering, veranderende omstandigheden, gebruikte bronnen en de aard van het verzamelen van

uitgebreide geografische gegevens, die elk tot onjuiste resultaten kunnen leiden. De Database bevat of weerspiegelt geen informatie over - onder andere - reistijden en omvat mogelijk geen buurtpreventie, rechtshandhaving, hulpverlening in nood, bouwwerkzaamheden, afgesloten wegen of rijstroken, hellingen, hoogte, gewicht of andere beperkingen van bruggen, toestand van de weg of speciale evenementen, afhankelijk van het merk navigatiesysteem dat u bezit.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze Overeenkomst is onderworpen aan de wetten van het jurisdictiegebied waarin u woont op de datum van aanschaf van de Database. Mocht u op dat moment buiten de Europese Unie of Zwitserland wonen, dan is de wet van het jurisdictiegebied binnen de Europese Unie of Zwitserland waar u de Database hebt aangeschaft, van toepassing. In alle overige gevallen, of wanneer het jurisdictiegebied waar u de Database hebt aangeschaft niet kan worden vastgesteld, is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechtbanken in uw woonplaats op het moment van aanschaf van de Database hebben jurisdictie over elk geschil dat voortvloeit uit of betrekking heeft op deze Overeenkomst, onverminderd het recht van HERE om claims in te dienen in uw dan actuele woonplaats.

© 1987-2014 HERE. Alle rechten voorbehouden

Voor meer informatie over HERE-producten en kaarten gaat u naar www.here.com

© 2014 **SUZUKI MOTOR CORPORATION**

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit dit document mag in enige vorm of op enige wijze, elektronisch of mechanisch, of voor enig doel worden veelevoudigd of doorgegeven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Suzuki Motor Corporation.

Part number: 39103-54P00

03/15

CE